

Feature List  
Список Характеристик

TH 725 B / TH 445 X / TH 575 X / TH 435 X / TH 490 W



**THOR**




## Панель Управления


МОДЕЛЬ TH 435 X / TH 490 W



МОДЕЛЬ TH 445 X

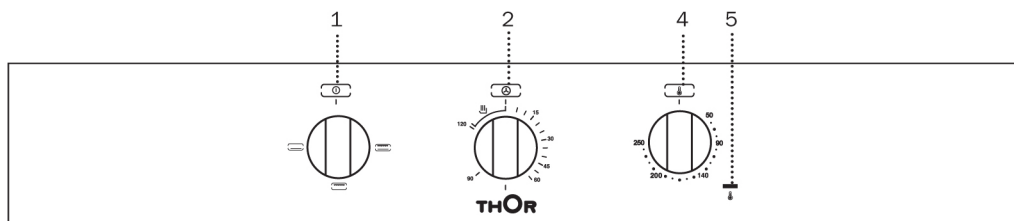

МОДЕЛЬ TH 725 B / TH 575 X

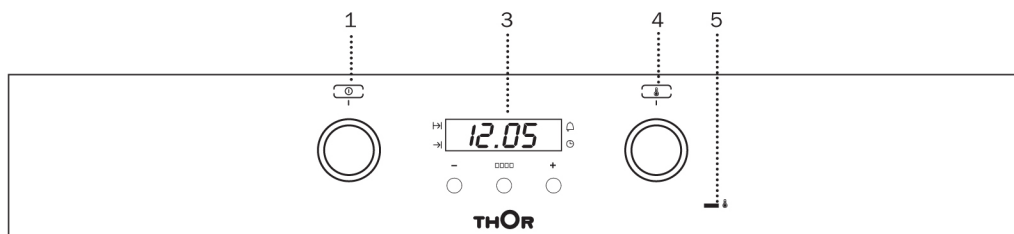

- 1 Ручка выбора функций.
- 2 Ручка минутного таймера.
- 3 Электронное табло программ.
- 4 Ручка выбора температур.
- 5 Индикатор нагрева. Указывает на подачу тепла и выключается, когда заданная температура достигнута.

## Функции Духового Шкафа

### Модели TH 435 X / TH 490 W / TH 445 X



### Модели TH 575 X



### Модели TH 725 B



 **Отключение духового шкафа**

 **Конвекция**

Предназначена для запекания. Может использоваться для любого продукта, вне зависимости от его размеров.

  **Конвекция с Турбиной**

Для запекания и выпечки. Вентилятор равномерно распределяет тепло по всей духовке, таким образом сокращается время и понижается температура выпекания.

 **Гриль**

Гриль и запекание поверхностей блюд. Позволяет довести поверхность блюда до золотистого цвета, не влияет на более глубокие части блюда. Рекомендуется для плоских продуктов, как например, бифштекс, ребрышки, рыба, тосты.

 **МаксиГриль**

Позволяет запекание на больших поверхностях чем в режиме Гриль, большая мощность запекания, более быстрое формирование золотистой корочки.

 **МаксиГриль с Турбиной**

Обеспечивает равномерное запекание и одновременное зажаривание поверхности. Идеален для блюд, приготовляемых на решетке. Также применяется для продуктов больших размеров, таких как птица, дичь, и т.д. Рекомендуется устанавливать под решеткой гриля противень для сбора жира и сока

### Внимание

Во время использования в режимах Гриль, МаксиГриль или МаксиГриль с Турбиной дверца духовки должна быть закрыта.

 **Турбо**

Турбина распределяет тепло, которое исходит из спирали на задней части духового шкафа. Благодаря равномерности распределения температуры можно готовить на двух уровнях одновременно.

 **Нижний подогрев**

Тепло передается только нижней частью. Удобно для разогрева блюд и подъема теста.

 **Нижний подогрев с Турбиной**

Распределяет тепло, которое образуется в нижней части духовой печи. Идеально для пирогов со сладкой начинкой. Требуется обязательного предварительного нагрева.

 **Гриль и Подовая Печь**

Особый режим для запекания. Может применяться для любого продукта вне зависимости от его размера.



## Разморозка

Для постепенного размораживания продуктов питания. Особенно тех, которые не требуют разогрева, как, например, кремы, пасты, торты, пироженные, и т. д.



## Примечание

Лампочка не выключается во время любого процесса готовки.

# Пользование Духовым Шкафом


## Модели ТН 445 X


### Ручной Режим Духового Шкафа

- 1 Поверните ручку таймера влево до положения .
- 2 Выберите температуру и функцию приготовления.
- 3 Для выключения духового шкафа, установите ручки в положение .

### Работа Духового Шкафа с Таймером


Позволяет готовить в течение предварительно заданного времени. Для этого:

- 1 Выберите функцию и температуру.
- 2 Поверните ручку таймера по часовой стрелке до положения «120» минут и затем поверните ручку в обратном направлении для установления желаемого времени.
- 3 По истечению заданного времени, прозвучит сигнал и духовка прекратит нагрев.
- 4 Установите ручки в положение для выключения духового шкафа .

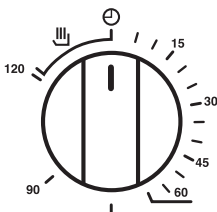


## Модели ТН 725 В / ТН 575 X

### Установка Электронных Часов

При включении духового шкафа в сеть появиться 12.00 и цветовой сигнал расположенный над символом  начнет мигать. Нажимая на кнопки + и - установите часы, время будет задано и цветовой сигнал погаснет.

### Ручной Режим

После установки часов Ваш духовой шкаф готов к работе. Выберите температуру и функцию приготовления.

Для выключения духовки установите ручки в положение .

### Функции Электронных Часов

**Предупреждение:** Подает звуковой сигнал по истечению заданного времени, вне зависимости от того запекается ли что-либо в духовке или нет.


**Длительность Готовки:** Позволяет готовить в течение заданного времени, после чего, духовой шкаф выключится автоматически.

**Время Окончания Готовки:** Позволяет готовить до определенного часа, после чего духовой шкаф выключится автоматически.



**Длительность и Окончание Готовки:** Позволяет запрограммировать длительность процесса и время его окончания. В этом режиме духовой шкаф

включается автоматически и действует в течение выбранного отрезка времени (Длительность) после чего - автоматически выключается (Окончание Готовки).


### Программирование Предупреждения

- 1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор над символом  начнет мигать.
- 2 Пользуясь кнопками + и -, задайте время, по истечению которого, часы должны издать предупреждающий сигнал.
- 3 Индикатор загорится постоянным светом, что означает, что предупреждающий сигнал запрограммирован.
- 4 По истечению заданного времени прозвучит предупреждающий сигнал и индикатор опять начнет мигать.
- 5 Нажмите на любую кнопку для отключения акустического сигнала. Панель вновь покажет текущее время.

### Программирование Длительности Готовки



- 1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.
- 2 Пользуясь кнопками + и -, задайте длительность.
- 3 В последствие индикатор засветится, указывая, что Ваша духовка выключится автоматически.
- 4 Часы станут указывать текущее время.
- 5 Выберите температуру и функцию запекания.
- 6 По прошествии заданного времени, духовка выключится, прозвучит сигнал и индикатор начнет мигать.
- 7 Нажмите на любую кнопку для отключения акустического сигнала. Духовка вновь включится.
- 8 Для выключения духовки установите ручки в положение .

### Программирование Времени Окончания Готовки

- 1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом  начнет мигать.
- 2 Пользуясь кнопками + и -, задайте время окончания готовки.
- 3 В последствие, индикатор, который мигал, засветится, указывая, что Ваша духовка выключится автоматически.
- 4 Часы станут указывать текущее время.
- 5 Выберите температуру и функцию запекания.
- 6 По прошествии заданного времени, духовка выключится, прозвучит сигнал и индикатор начнет мигать.
- 7 Нажмите на любую кнопку для отключения акустического сигнала. Духовка вновь включится.
- 8 Для выключения духовки установите ручки в положение .

Можно использовать эту функцию даже если процесс запекания уже начался, для этого следуйте инструкции за исключением номера 5.

### Программирование Длительности и Окончания Готовки


- 1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.
- 2 Пользуясь кнопками + и -, задайте длительность готовки.
- 3 В последствие индикатор, который мигал, засветится не мигая.
- 4 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.
- 5 Пользуясь кнопками + и -, задайте время окончания готовки.
- 6 В последствие индикатор, который мигал, засветится не мигая.
- 7 Выберите температуру и функцию запекания.

- 8 Духовой шкаф будет выключен, индикаторы, расположенные над символами  $\rightarrow$  и  $\rightarrow$  засветятся. Духовка - запрограммирована.
- 9 Когда придет время начала запекания, духовой шкаф начнет работать, запекая до окончания заданного времени готовки.
- 10 Когда придет время окончания готовки, духовой шкаф отключится автоматически, прозвучит сигнал и световой индикатор, расположенный над символом  $\rightarrow$ , начнет мигать.
- 11 Для отключения акустического сигнала нажмите на любую кнопку. Духовка вновь включится.
- 12 Для выключения духовки установите ручки в положение  $\square$ .

### Внимание

Пользуясь кнопкой MODE можно увидеть на часах любую запрограммированную функцию и изменить ее, пользуясь кнопками + и -. Выбрав желаемую функцию, засветится индикатор, расположенный над соответствующим символом.

В случае отключения электричества все запрограммированные данные сотрутся из памяти Ваших электронных часов. Необходимо вновь установить текущее время и заново запрограммировать.

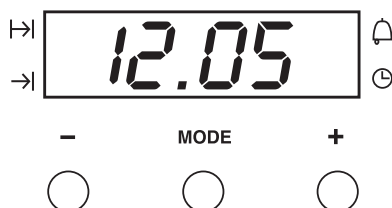

**THOR**

**TH 725 B / TH 445 X / TH 575 X**

**(65/2014/EU)**

**(65/2014/EU)**

‡

‡

**THOR**

**TH 435 X / TH 490 W**

**(65/2014/EU)**

**(65/2014/EU)**

‡

**00** ‡