


19 792

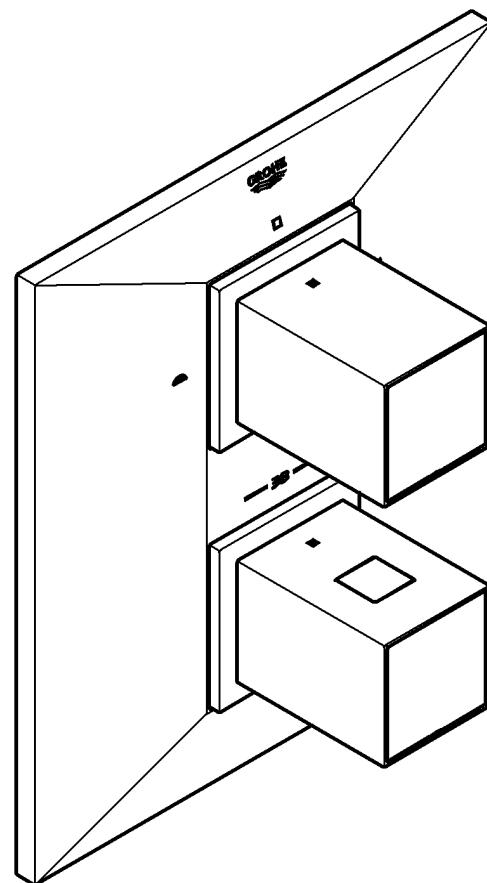

Allure Brilliant

## Allure Brilliant



(D) ....1	(I) ....5	(N) ....9	(GR) ....13	(TR) ....17	(BG) ....21	(RO) ....25
(GB) ....2	(NL) ....6	(FIN) ....10	(CZ) ....14	(SK) ....18	(EST) ....22	(CN) ....26
(F) ....3	(S) ....7	(PL) ....11	(H) ....15	(SLO) ....19	(LV) ....23	(RUS) ....27
(E) ....4	(DK) ....8	(UAE) ....12	(P) ....16	(HR) ....20	(LT) ....24	

Design & Quality Engineering GROHE Germany






99.726.131/ÄM 223870/03.12












**GROHE**  
ENJOY WATER®

19 792

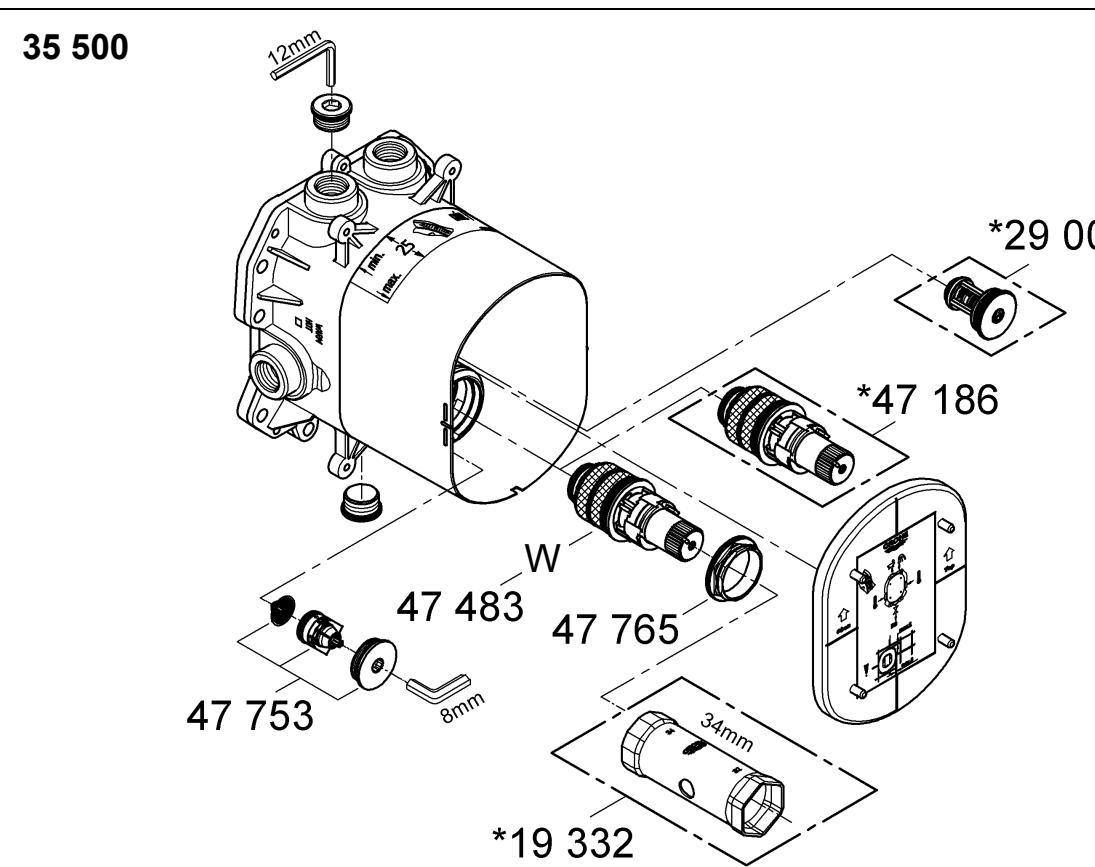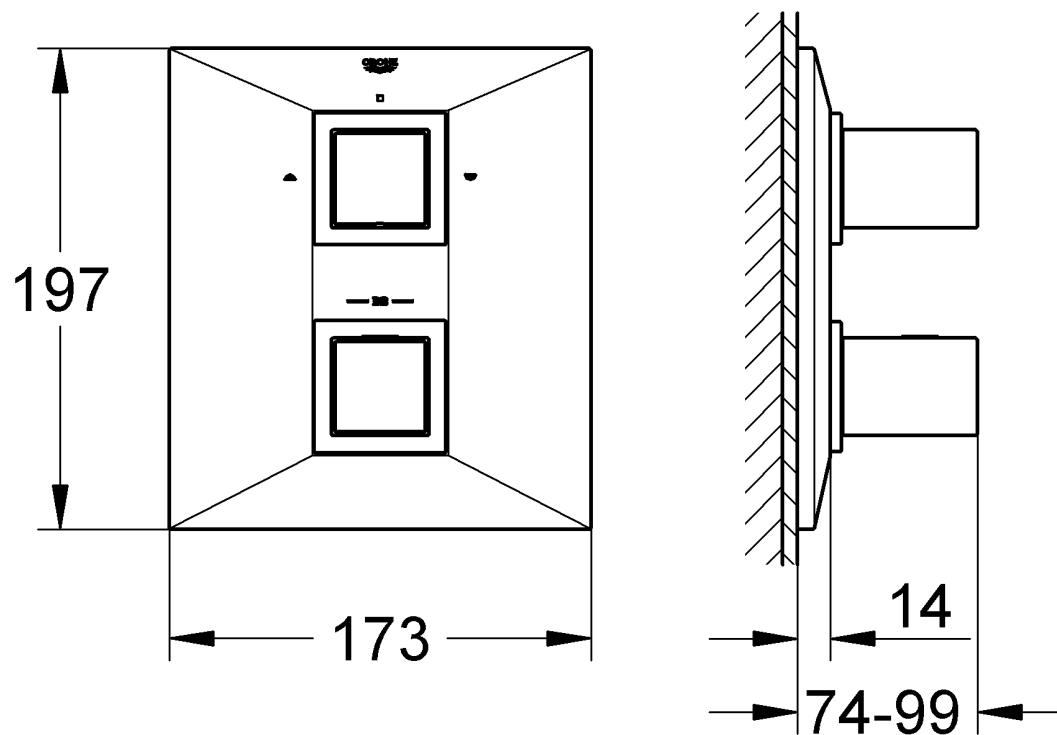

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!  
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.  
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

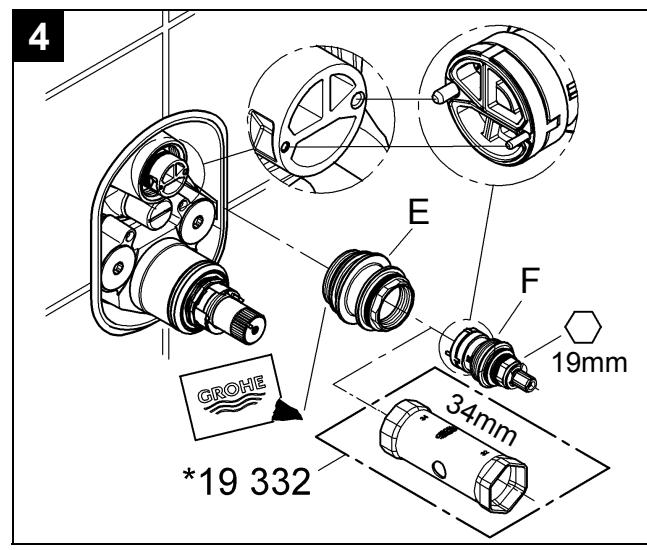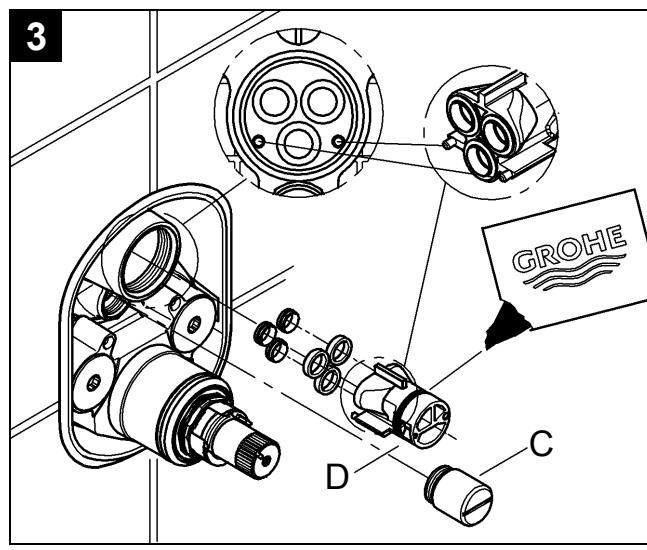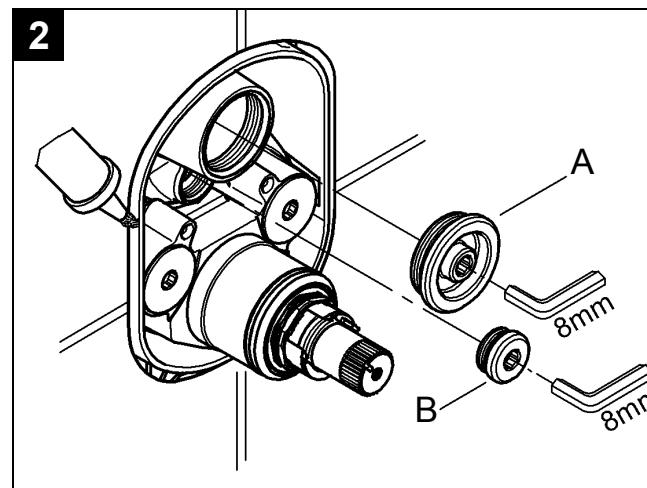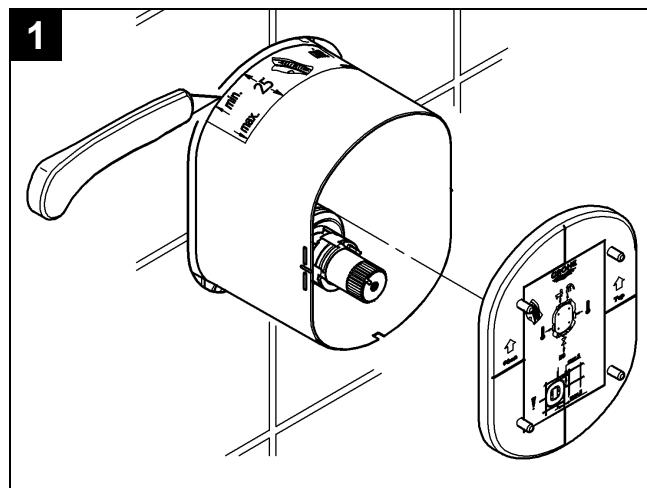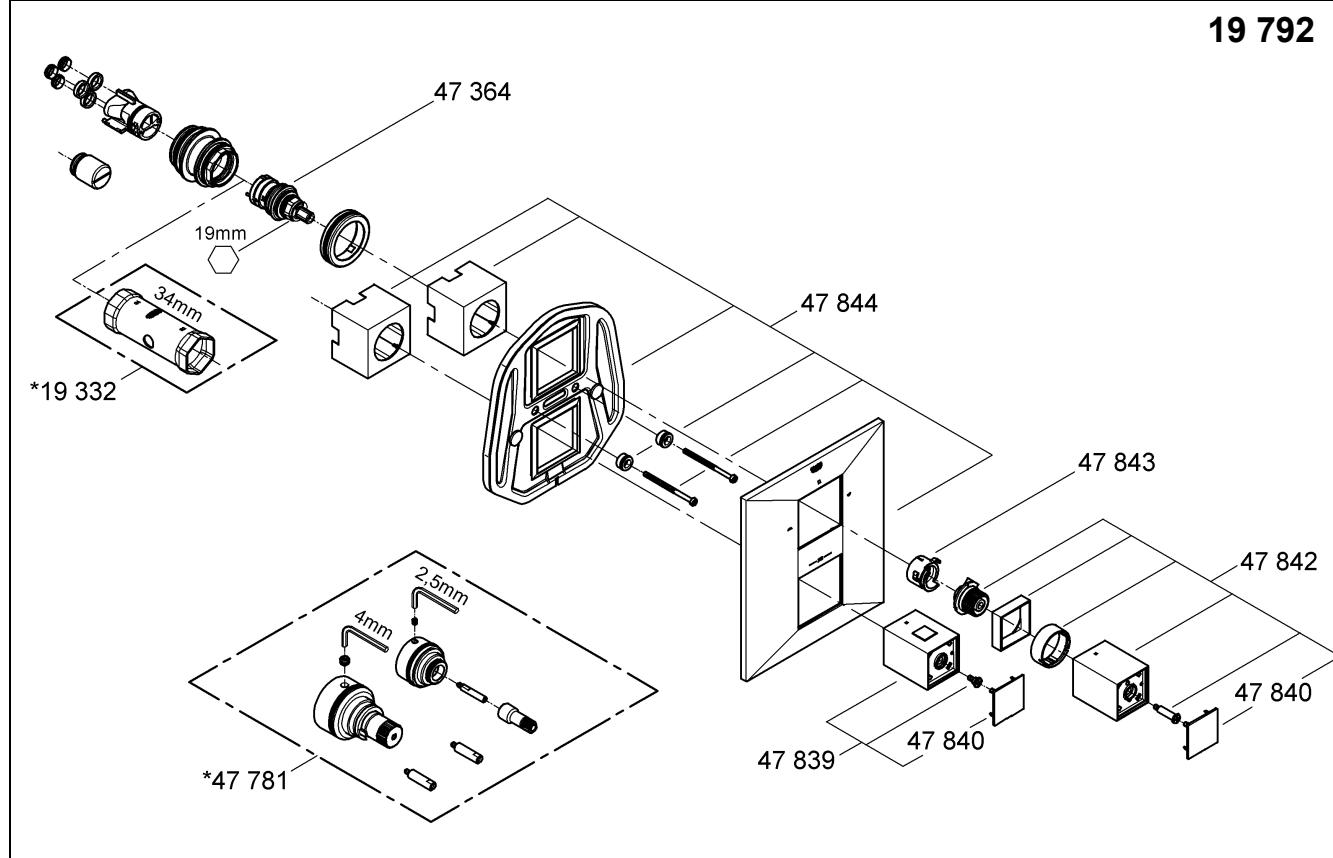

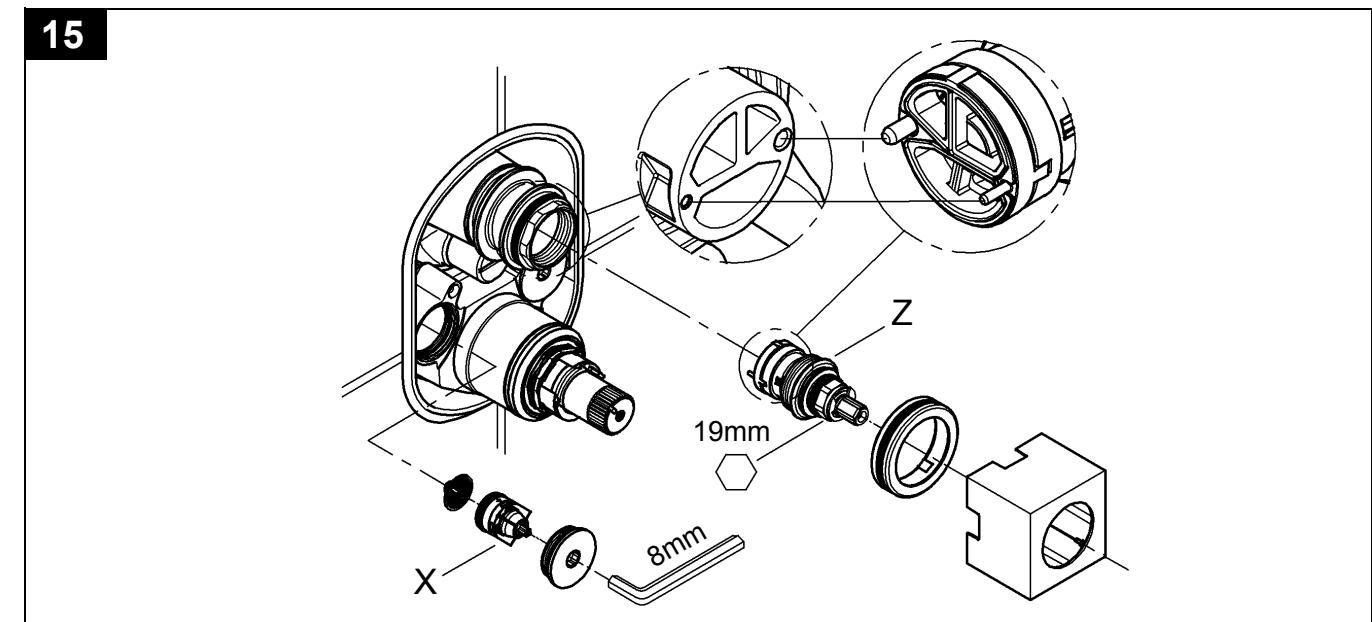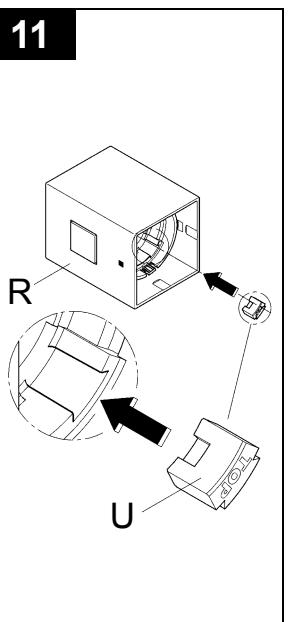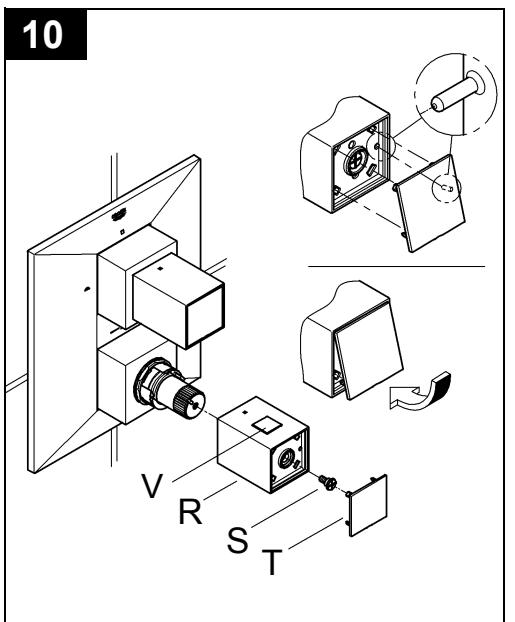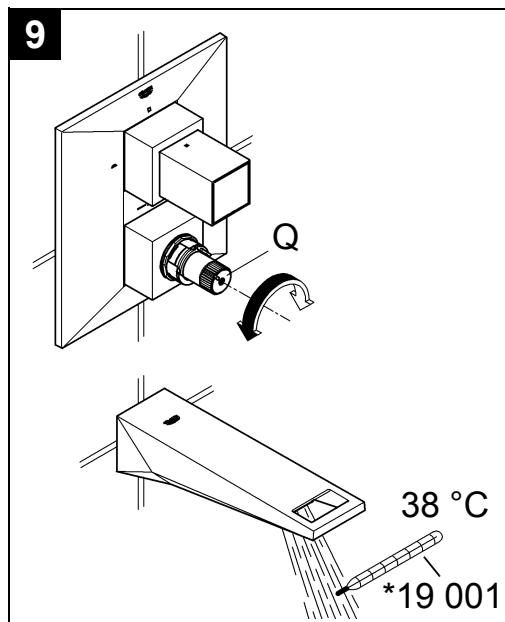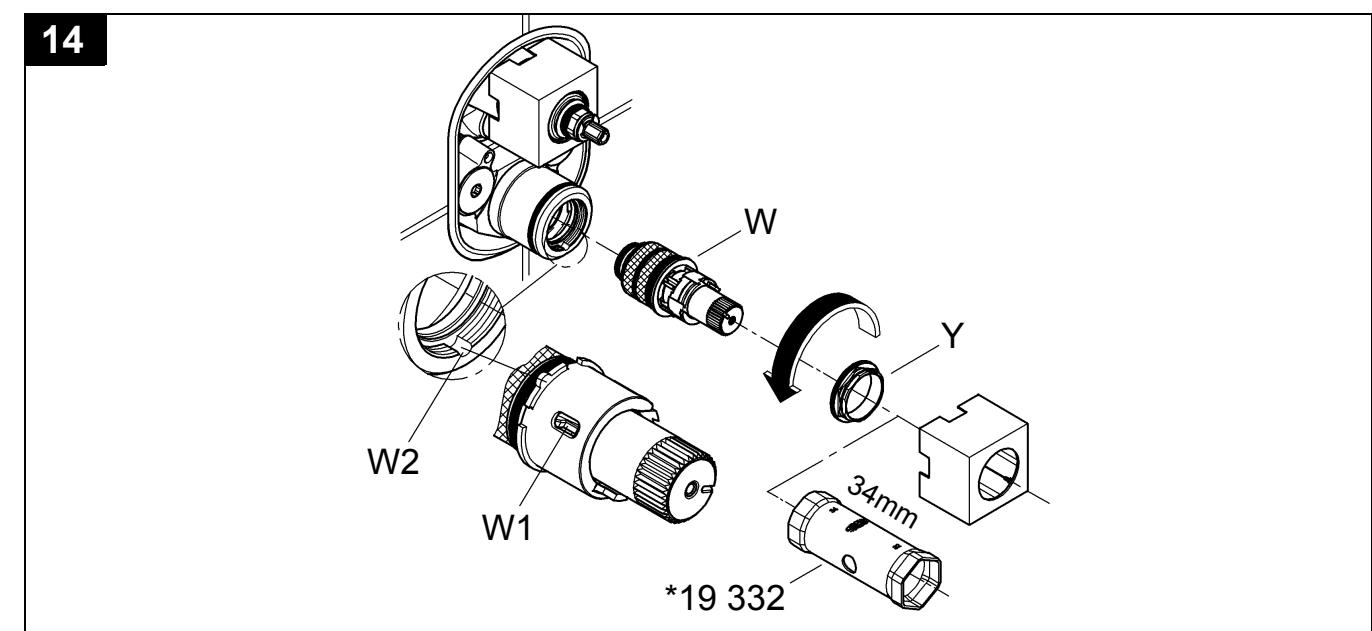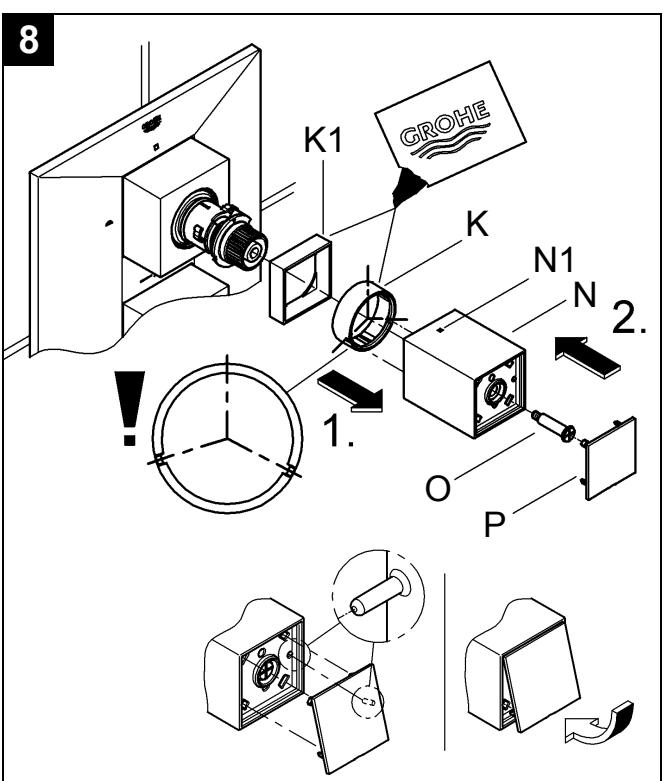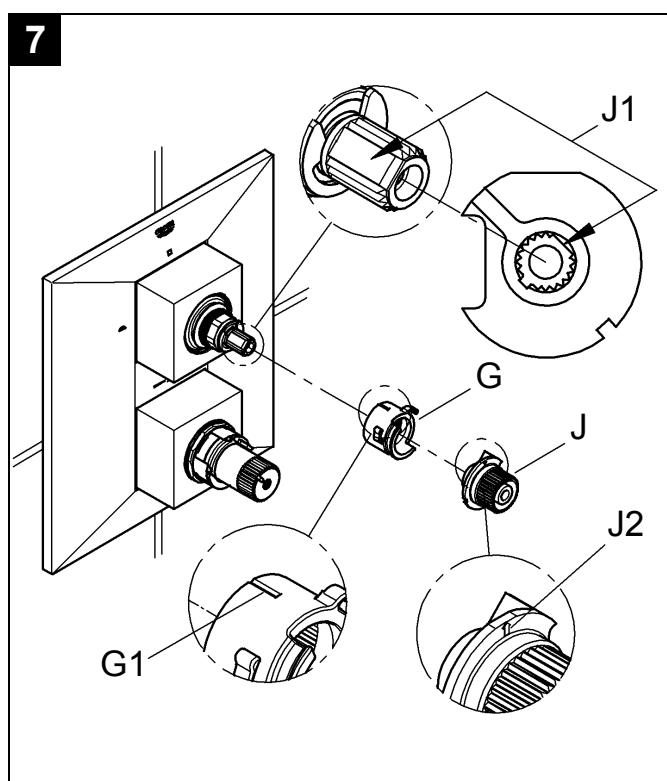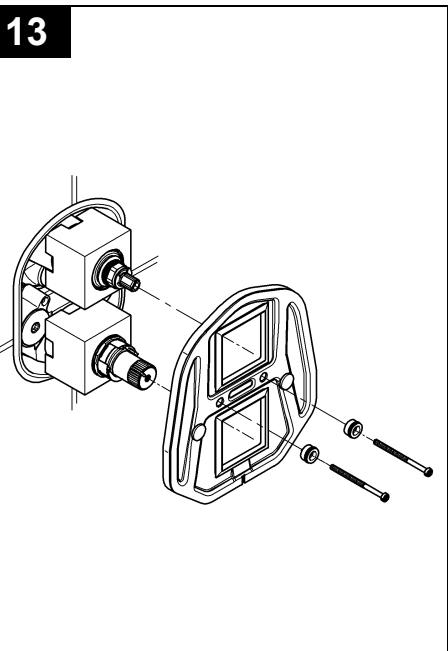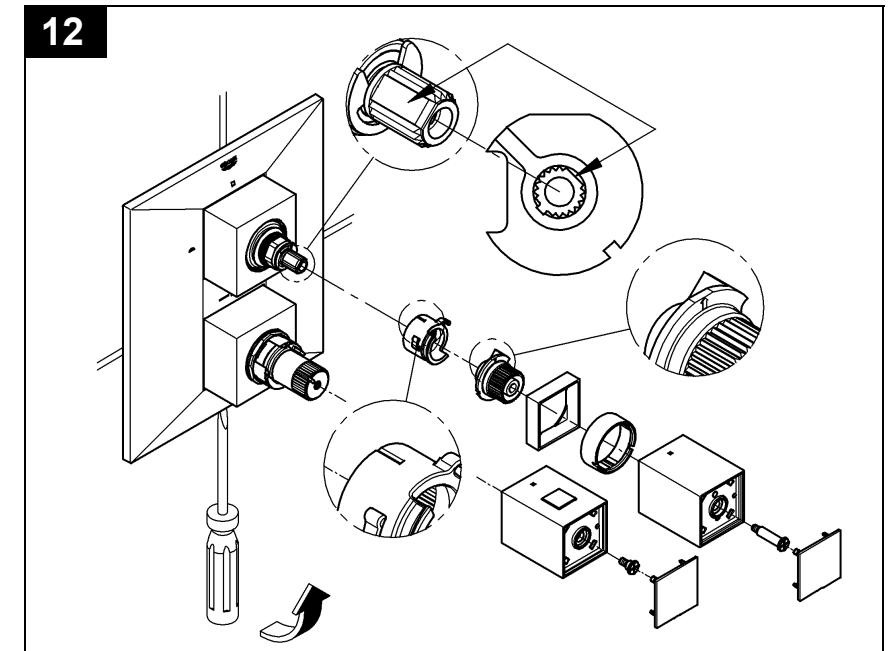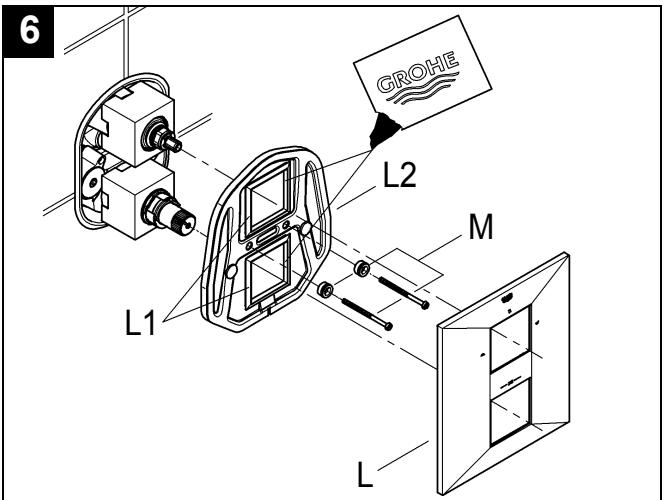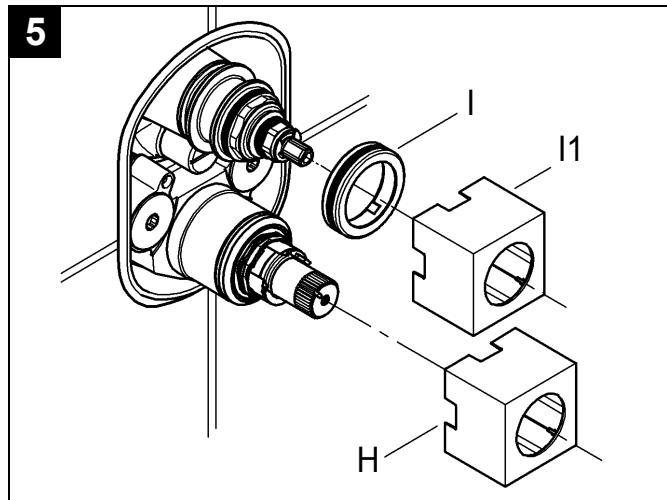

## D

### Installation



**Unbedingt auf den eingebauten Unterputzkörper achten, siehe Klappseite I.**

- Wand fertig verputzen und bis an die Einbauschablone verfliesen. Dabei Wandöffnungen gegen Spritzwasser abdichten.
- Bei in Mörtel verlegten Fliesen nach außen abgeschrägt ausfugen.
- Bei vorgefertigten Wänden mit elastischen Mitteln abdichten.

**Montage Funktionselemente**, siehe Klappseite I, Abb. [1] bis [4].

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

1. Einbauschablone entfernen, siehe Klappseite I, Abb. [1].
2. Verschlusstopfen (A) und Stopfen (B) herausschrauben, siehe Abb. [2].
3. Schalldämpfer (C) einschrauben, siehe Abb. [3].
4. O-Ring der Wasserführung (D) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten. Wasserführung (D) montieren, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [3].
5. O-Ring des Adapters (E) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten. Adapter (E) festschrauben, siehe Abb. [4].
6. Aquadimmer (F) montieren, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [4].

**Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen!**

#### Montage Rosette (L) und Absperrgriff (N),

siehe Klappseite II, Abb. [5] bis [8].

1. Hülse (H), Halter (I) und Hülse (I1) aufstecken, siehe Klappseite II, Abb. [5].
2. Dichtungen (L1) des Rosettenträgers (L2) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, Rosettenträger (L2) aufschieben und mit Schrauben (M) befestigen, siehe Abb. [6].
3. Rosette (L) aufstecken.
4. Anschlagring (G) aufstecken, so dass die Markierung (G1) nach oben zeigt, siehe Abb. [7].
5. Rifenadapter (J) aufstecken, es ist nur eine Stellung möglich in der die Flächen (J1) übereinstimmen und Rifenadapter (J) so drehen, dass der Pfeil (J2) nach oben zeigt.
6. Einsatz (K) und (K1) in Absperrgriff (N) einsetzen, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [8].
7. Absperrgriff (N) so aufstecken, dass die Markierung (N1) nach oben zeigt.
8. Schraube (O) einschrauben.
9. Abdeckkappe (P) aufstecken.

**Ist der Thermostat zu tief eingebaut**, so kann die Einbautiefe mit einem Verlängerungsset um 27,5mm vergrößert werden (siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 781).

#### Bedienung Absperrgriff (N)

Absperrgriff in Mittelstellung = geschlossen  
Absperrgriff nach rechts drehen = Öffnung zum Auslauf  
Absperrgriff nach links drehen = Öffnung zur Brause

#### Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links).

Thermostat-Kompaktkartusche (W) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 186 (3/4").

### Justieren

#### Montage Temperaturwählgriff (R) und

Temperaturreinstellung, siehe Klappseite II, Abb. [9] und [10].

- Vor Inbetriebnahme, wenn die an der Entnahmestelle gemessene Mischwassertemperatur von der am Thermostat eingestellten Solltemperatur abweicht.
- Nach jeder Wartung am Thermoelement.
- 1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [9].
- 2. Reguliermutter (Q) nach rechts oder links drehen bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
- 3. Temperaturwählgriff (R) so aufstecken, dass die Taste (V) nach oben zeigt, siehe Abb. [10].
- 4. Schraube (S) einschrauben.
- 5. Abdeckkappe (T) aufstecken.

### Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt.

Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (V) die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Abb. [10].

### Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (U) in den Temperaturwählgriff (R) einsetzen, siehe Abb. [11]. Griff mit vormontiertem Temperaturendanschlag Best.-Nr.: 47 839 (siehe Ersatzteile Klappseite I).

### Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden.

Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostateinsätze und die Rückflussverhinderer auszuschrauben.

### Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

#### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

##### I. Thermostat-Kompaktkartusche (W), siehe Klappseite II, Abb. [12], [13] und [14].

- Schraubring (Y) mit Werkzeug 34mm lösen.
- Thermostat-Kompaktkartusche (W) gegebenenfalls über die Ausnehmung (W1) aushebeln.
- Schraubring (Y) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

##### Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (W) beachten, siehe Detail (W2).

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

##### II. Rückflussverhinderer (X), siehe Klappseite II, Abb. [12], [13] und [15].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

##### Einbaulagen beachten!

##### III. Aquadimmer (Z), siehe Klappseite II, Abb. [12], [13] und [15].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

##### Einbaulagen beachten!

**Ersatzteile**, siehe Klappseite I (\* = Sonderzubehör).

### Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



## Installation

**!** Always take care with the concealed mixer housing, see fold-out page I.

- Plaster and tile the wall, excluding the area occupied by the mounting template. Seal any apertures in the wall so that they are watertight to spray water.
- Tiles laid in mortar should be pointed so that the joint is tapered towards the outside.
- Seal prefabricated walls with a permanently plastic compound.

**Installation of functional elements**, see fold-out page I, Figs. [1] to [4].

### Shut off cold and hot water supplies.

1. Remove the mounting template, see fold-out page I, Fig. [1].
2. Unscrew closure plug (A) and plug (B), see Fig. [2].
3. Screw in sound absorber (C), see Fig. [3].
4. Grease O-ring of race (D) with the special grease supplied. Install race (D); there is only one possible position, see detail, Fig. [3].
5. Grease O-ring of adapter (E) with the special grease supplied. Fasten adapter (E), see Fig. [4].
6. Install Aquadimmer (F); there is only one possible position, see detail, Fig. [4].

### Open cold and hot-water supply and check connections for watertightness.

**Installation of escutcheon (L) and shut-off handle (N)**, see fold-out page II, Figs. [5] to [8].

1. Attach sleeve (H), bracket (I) and sleeve (I1), see fold-out page II, Fig. [5].
2. Grease seals (L1) of escutcheon mounting base (L2) with the special grease supplied, push on escutcheon mounting base (L2) and fasten with screws (M), see Fig. [6].
3. Attach escutcheon (L).
4. Attach stop ring (G) so that marking (G1) is at the top, see Fig. [7].
5. Attach splined adapter (J); the faces (J1) coincide in only one position and turn splined adapter (J) so that the arrow (J2) points upwards.
6. Fit insert (K) and (K1) into shut-off handle (N), there is only one possible position, see detail, Fig. [8].
7. Attach shut-off handle (N) so that marking (N1) is at the top.
8. Install screw (O).
9. Attach cap (P).

**If the thermostat has been installed at too great a depth**, this can be increased by 27.5mm with an extension set (see Replacement parts, fold-out page I, Prod. no.: 47 781).

### Operating shut-off handle (N)

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Shut-off handle in central position | = closed                |
| Turn shut-off handle clockwise      | = discharge from spout  |
| Turn shut-off handle anti-clockwise | = discharge from shower |

### Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (W), see Replacement parts, fold-out page I, Prod. no.: 47 186 (3/4").

## Adjusting

**Installation of the temperature control handle (R) and temperature adjustment**, see fold-out page II, Figs. [9] and [10].

- Before the mixer is put into service, if the mixed water temperature measured at the point of discharge varies from the specified temperature set on the thermostat.
- After any maintenance operation on the thermostatic cartridge.
  1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [9].
  2. Turn the regulating nut (Q) clockwise or anticlockwise until the water temperature reaches 38 °C.
  3. Install temperature control handle (R) so that button (V) is at the top, see Fig. [10].
  4. Install screw (S).
  5. Attach cap (T).

### Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. If a higher temperature is desired, the 38 °C limit can be overridden by pressing button (T), see Fig. [10].

### Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter (U) in temperature selection handle (R), see Fig. [11]. Handle with preassembled temperature end stop, Prod. no.: 47 839 (see Replacement parts, fold-out page I).

### Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

### Shut off cold and hot water supplies.

**I. Thermostatic compact cartridge (W)**, see fold-out page II, Figs. [12], [13] and [14].

- Loosen screw ring (Y) using a 34mm tool.
- If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (W) via recess (W1).
- Unscrew screw ring (Y).

Assemble in reverse order.

**Observe the correct installation position of thermostatic compact cartridge (W)**, see detail (W2).

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic cartridge (see Adjusting).

**II. Non-return valve (X)**, see fold-out page II, Figs. [12], [13] and [15].

Assemble in reverse order.

**Observe the correct installation positions.**

**III. Aquadimmer (Z)**, see fold-out page II, Figs. [12], [13] and [15].

Assemble in reverse order.

**Observe the correct installation positions.**

**Replacement parts**, see fold-out page I (\* = special accessories).

## Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

## F

### Installation



**Tenir compte impérativement du corps encastré, voir volet I.**

- Terminer d'enduire le mur et le carreler jusqu'au gabarit de montage. Protéger les ouvertures dans le mur contre les éclaboussures.
- En cas de carreaux posés dans du mortier, jointoyer en biais vers l'extérieur.
- En cas de murs préfabriqués, étancher avec des matériaux élastiques.

**Montage des éléments de fonctionnement**, voir volet I, fig. [1] à [4].

**Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.**

1. Retirer le gabarit de montage, voir volet I, fig. [1].
2. Dévisser le bouchon de fermeture (A) et le bouchon (B), voir fig. [2].
3. Visser l'insonorisation (C), voir fig. [3].
4. Graisser le joint torique du conduit d'eau (D) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie. Monter le conduit d'eau (D), une seule position possible, voir le détail fig. [3].
5. Graisser le joint torique de l'adaptateur (E) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie. Visser l'adaptateur (E), voir fig. [4].
6. Monter la commande Aquadimmer (F), une seule position possible, voir le détail fig. [4].

**Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.**

**Montage de la rosace (L) et de la poignée d'arrêt (N)**, voir volet II, fig. [5] à [8].

1. Insérer la douille (H), le support (I) et la douille (I1), voir volet II, fig. [5].
2. Graisser les joints (L1) du porte-rosace (L2) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie, mettre le porte-rosace (L2) en place, puis le fixer avec les vis (M), voir fig. [6].
3. Insérer la rosace (L).
4. Insérer la bague de butée (G) de manière que le repère (G1) soit orienté vers le haut, voir fig. [7].
5. Insérer l'adaptateur crénélisé (J), il n'y a qu'une seule position possible avec laquelle les surfaces (J1) correspondent. Tourner l'adaptateur (J) de sorte que la flèche (J2) s'oriente vers le haut.
6. Installer l'insert (K) et (K1) dans la poignée d'arrêt (N), une seule position est possible, voir le détail fig. [8].
7. Emboîter la poignée d'arrêt (N), le repère (N1) doit être orienté vers le haut.
8. Visser la vis (O).
9. Insérer le capot (P).

**Si le thermostat est encastré trop profondément**, la profondeur de montage peut être compensée de 27,5mm à l'aide d'un set de rallonge (voir volet I pièces de rechange, réf. 47 781).

**Utilisation de la poignée d'arrêt (N)**

Poignée d'arrêt en position centrale = position fermée  
Poignée d'arrêt tournée vers la droite = ouverture du bec  
Poignée d'arrêt tournée vers la gauche = fonction douchette

**Raccordement inversé** (chaud à droite - froid à gauche).

Remplacer la cartouche compacte de thermostat (W), voir pièces de rechange, volet I, réf. 47 186 (3/4").

### Réglage

**Montage de la poignée de sélection de la température (R) et réglage de la température**, voir volet II fig. [9] et [10].

- Avant la mise en service, si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage est différente de la température de consigne réglée au thermostat.
  - Après toute opération de maintenance sur l'élément thermostatique,
1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [9].
  2. Tourner l'écrou de régulation (Q) vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38 °C.
  3. Emboîter la poignée de sélection de la température (R) de telle façon que le bouton (V) soit orienté vers le haut, voir fig. [10].
  4. Visser la vis (S).
  5. Insérer le capot (T).

### Limitation de la température

La gamme de température est limitée à 38 °C par la butée de sécurité.

Il est possible de dépasser la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur le bouton (V), voir fig. [10].

### Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (U) joint dans la poignée de sélection de la température (R), voir fig. [11]. Poignée avec butée de température maximale prémontée réf. : 47 839 (voir pièces de rechange, volet I).

### Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour.

Sur les thermostats, déposer les clapets anti-retour et les éléments thermostatiques complets.

### Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

**Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.**

**I. Cartouche compacte de thermostat (W)**, voir volet II, fig. [12], [13] et [14].

- Desserrer l'anneau fileté (Y) à l'aide d'un outil de 34mm.
- Déposer la cartouche compacte de thermostat (W) via l'encoche (W1) en faisant levier.
- Dévisser l'anneau fileté (Y).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

**Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (W)**, voir détail (W2).

Après tout travail de maintenance sur la cartouche de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

**II. Clapet anti-retour (X)**, voir volet II fig. [12], [13] et [15].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

**Respecter la position de montage!**

**III. Commande Aquadimmer (Z)**, voir volet II, fig. [12], [13] et [15].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

**Respecter la position de montage!**

**Pièces de rechange**, voir volet I (\* = accessoires spéciaux).

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

## E

### Instalación



**Tener siempre en cuenta el cuerpo empotable montado,** véase la página desplegable I.

- Enlucir por completo la pared y alicatarla hasta la plantilla de montaje. Estanqueizar además los orificios de la pared, para que no entre agua de salpicaduras.
- Llaguar oblicuamente hacia afuera el alicatado puesto con mortero.
- En caso de paredes prefabricadas, estanqueizar con un producto dotado de elasticidad.

**Montaje de elementos funcionales,** véase la página desplegable I, figs. [1] a [4].

**Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**

1. Sacar el patrón de montaje, véase la página desplegable I, fig. [1].
2. Desenroscar el tapón de cierre (A) y el tapón (B), véase la fig. [2].
3. Enroscar el silenciador (C), véase la fig. [3].
4. Untar el anillo tórico de la conducción de agua (D) con la grasa especial para grifería adjunta. Montar la conducción de agua (D), esto sólo es posible en una posición, véase la explicación detallada en la fig. [3].
5. Untar el anillo tórico del adaptador (E) con la grasa especial para grifería adjunta. Enroscar firmemente el adaptador (E), véase la fig. [4].
6. Montar el mecanismo Aquadimer (F), esto sólo es posible en una posición, véase la explicación detallada en la fig. [4].

**¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!**

**Montaje del rosetón (L) y del volante de apertura y cierre (N),** véase la página desplegable II, figs. [5] a [8].

1. Encargar el casquillo (H), el soporte (I) y el casquillo (I1), véase la página desplegable II, fig. [5].
2. Engrasar las juntas (L1) del soporte del rosetón (L2) con la grasa especial para grifería suministrada, introducir el soporte del rosetón (L2) y fijarlo con los tornillos (M), véase la fig. [6].
3. Encargar el rosetón (L).
4. Encargar el anillo de tope (G) de modo que la marca (G1) mire hacia arriba, véase la fig. [7].
5. Montar el aislante estriado (J), solamente es posible una posición en la que las superficies (J1) coinciden, y girar el aislante estriado (J) de tal manera que la flecha (J2) apunte hacia arriba.
6. Montar el elemento insertado (K) y (K1) en el volante de apertura y cierre (N). Esto solo es posible en una posición, véase el detalle en la fig. [8].
7. Encargar el volante de apertura y cierre (N) de tal manera que la marca (N1) mire hacia arriba.
8. Enroscar el tornillo (O).
9. Colocar la tapa (P).

**Si el termostato está montado demasiado hacia adentro,** la profundidad de montaje puede incrementarse 27,5mm con un set de prolongación (véase Piezas de recambio, página desplegable I, núm. de pedido: 47 781).

**Manejo del volante de apertura y cierre (N)**

Volante de apertura y cierre en posición central	= cerrado
Girar el volante de apertura y cierre hacia la derecha	= salida al caño
Girar el volante de apertura y cierre hacia la izquierda	= salida a la ducha

**Conexión invertida** (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el cartucho compacto de termostato (W), véase Piezas de recambio en la página desplegable I, núm. de pedido: 47 186 (3/4").

### Ajustar

**Montaje de la empuñadura para la regulación de temperatura (R) y ajuste de la temperatura,** véase la página desplegable II, figs. [9] y [10].

- Antes de la puesta en servicio, si la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo difiere de la temperatura teórica ajustada en el termostato.
  - Después de cualquier trabajo de mantenimiento en el termoelemento.
1. Abrir la válvula de cierre y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [9].
  2. Girar la tuerca de regulación (Q) hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
  3. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (R) de modo que la tecla (V) mire hacia arriba, véase la fig. [10].
  4. Enroscar el tornillo (S).
  5. Colocar la tapa (T).

### LIMITACIÓN DE LA TEMPERATURA

La gama de temperaturas es limitada a 38 °C mediante el cierre de seguridad.

Si se desea una mayor temperatura, se puede sobrepasar el límite de 38 °C pulsando la tecla (V), véase la fig. [10].

### Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (U) joint dans la poignée de sélection de la température (R), voir fig. [11]. Empuñadura con tope limitador de temperatura premontado, núm. de pedido: 47 839 (véase Piezas de recambio, página desplegable I).

### Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno.

Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.

### Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de ser necesario, y engrasarlas con grasa especial para grifería.

**Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**

**I. Termoelemento del termostato (W),** véase la página desplegable II, figs. [12], [13] y [14].

- Soltar el anillo rosado (Y) con la herramienta 34mm.
- Extraer haciendo palanca el termoelemento del termostato (W) por la ranura (W1) en caso necesario.
- Desenroscar el anillo rosado (Y).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**Prestar atención a la posición de montaje del termoelemento del termostato (W),** véase la indicación detallada (W2).

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

**II. Válvula antirretorno (X),** véase la página desplegable II, figs. [12], [13] y [15].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**¡Mantenga la posición correcta de montaje!**

**III. Mecanismo Aquadimer (Z),** véase la página desplegable II, figs. [12], [13] y [15].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

**¡Mantenga la posición correcta de montaje!**

**Piezas de recambio,** véase la página desplegable I (\* = accesorios especiales).

### Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

## I

### Installazione



**Fare molta attenzione al corpo da incasso montato,** vedere risvolto di copertina I.

- Rifinire la parete e applicare le piastrelle fino alla dima di montaggio. Proteggere le aperture nella parete dagli spruzzi d'acqua.
- Per le piastrelle applicate nella malta, chiudere le fessure con smussatura verso l'esterno.
- Per pareti prefabbricate chiudere le fessure con mastice non indurente.

**Montaggio degli elementi funzionali,** vedere il risvolto di copertina I, figg. da [1] a [4].

**Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.**

1. Togliere la dima di montaggio, vedere il risvolto di copertina I fig. [1].
2. Svitare il tappo di chiusura (A) e il tappo (B), vedere fig. [2].
3. Avvitare il silenziatore (C), vedere fig. [3].
4. Ingrassare l'O-ring del condotto acqua (D) con il grasso speciale in dotazione. Montare il condotto acqua (D), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [3].
5. Ingrassare l'O-ring dell'adattatore (E) con il grasso speciale in dotazione. Stringere l'adattatore (E), vedere fig. [4].
6. Montare l'aquadimmer (F), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [4].

**Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.**

- Montaggio della rosetta (L) e della manopola di chiusura (N),** vedere il risvolto di copertina II, figg. da [5] a [8].
1. Inserire la boccola (H), il supporto (I) e la boccola (I1), vedere risvolto di copertina II, fig. [5].
  2. Lubrificare le guarnizioni (L1) del portarosetta (L2) con il grasso speciale in dotazione, inserire il portarosetta (L2) e serrare con le viti (M), vedere fig. [6].
  3. Inserire la rosetta (L).
  4. Inserire l'anello di arresto (G) in modo che la marcatura (G1) sia rivolta verso l'alto, vedere fig. [7].
  5. Inserire l'adattatore godronato (J), le superfici (J1) possono coincidere solo in una posizione; ruotare l'adattatore godronato (J) in modo che la freccia (J2) sia rivolta verso l'alto.
  6. Montare l'inserto (K) e (K1) nella manopola di chiusura (N), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [8].
  7. Inserire la manopola di chiusura (N), in modo che la marcatura (N1) sia rivolta verso l'alto.
  8. Avvitare la vite (O).
  9. Applicare il cappuccio di copertura (P).

**Se il termostatico è incassato troppo profondamente,** è possibile compensare la profondità interna di 27,5mm mediante una prolunga (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina I, n. di codice: 47 781).

**Comando della manopola di chiusura (N)**

Manopola di chiusura in posizione centrale

= chiusa

Ruotare la manopola di chiusura verso destra

= Apertura lato bocca

Ruotare la manopola di chiusura verso sinistra

= Apertura lato doccia

**Raccordi invertiti** (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (W), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina I, n. di codice: 47 186 (3/4").

### Taratura

**Per il montaggio della maniglia di controllo/selezione della temperatura (R) e la regolazione della temperatura,** vedere il risvolto di copertina II, figg. [9] e [10].

- Da effettuare prima della messa in esercizio, se la temperatura dell'acqua miscelata, misurata sulla bocca di uscita, si scosta da quella nominale regolata sul termostatico.
  - Da effettuare dopo ogni manutenzione del termoelemento.
1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedere fig. [9].
  2. Ruotare il dado di regolazione (Q) verso destra o sinistra, finché la temperatura dell'acqua in uscita non raggiunga i 38 °C.
  3. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (R), in modo che il tasto (V) sia rivolto in alto, vedere fig. [10].
  4. Avvitare la vite (S).
  5. Applicare il cappuccio di copertura (T).

### Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza.

Se si desidera una temperatura più alta, premere il tasto (V) per superare il limite dei 38 °C, vedere fig. [10].

### Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (U) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (R), vedere la fig. [11]. Manopola con limitatore di temperatura con blocco premontato, n. di ordine: 47 839 (vedere pezzi di ricambio, risvolto di copertina I).

### Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso.

In casi del genere, smontare interamente i termoelementi e i dispositivi anti-riflusso.

### Manutenzione

Controllare e pulire tutti i componenti, eventualmente sostituire quelli difettosi e lubrificare con grasso speciale per rubinetti.

**Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.**

**I. Cartuccia termostatica compatta (W),** vedere il risvolto di copertina II, figg. [12], [13] e [14].

- Allentare l'anello filettato (Y) con l'attrezzo da 34mm.
- Eventualmente estrarre la cartuccia termostatica compatta (W) attraverso la cavità (W1).
- Svitare l'anello filettato (Y).

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (W),** vedere dettaglio (W2).

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

**II. Dispositivo anti-riflusso (X),** vedere il risvolto di copertina II, figg. [12], [13] e [15].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**Rispettare le posizioni di montaggio.**

**III. Aquadimmer (Z),** vedere risvolto di copertina II, figg. [12], [13] e [15].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

**Rispettare le posizioni di montaggio.**

**Per i pezzi di ricambio,** vedere il risvolto di copertina I, (\* = Accessori speciali).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

**NL**

## Installeren



**Let altijd op de ingebouwde inbouwmengkraan,**  
zie uitvouwbaar blad I.

- Bepleister de muur en breng tegels aan tot tegen de inbouwsjabloon. Bescherm de muuropeningen tegen spatwater.
- Voeg de in mortel gelegde tegels.
- Dicht prefabwanden met elastische middelen.

**Montage functie-elementen**, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1] t/m [4].

### Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

1. Verwijder de inbouwsjabloon, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].
2. Schroef de afsluitplug (A) en de plug (B) los, zie afb. [2].
3. Schroef de geluiddemper (C) vast, zie afb. [3].
4. Vet de o-ring van de waterloop (D) met het meegeleverde armaturenvet in. Waterloop (D) monteren, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [3].
5. Vet de o-ring van de adapter (E) met het meegeleverde armaturenvet in. Schroef de adapter (E) vast, zie afb. [4].
6. Aquadimmer (F) monteren, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [4].

**Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluiting op lekkage!**

**Montage rozent (L) en afsluitknop (N)**, zie uitvouwbaar blad II, afb. [5] t/m [8].

1. Huls (H),houder (I) en huls (I1) erop steken, zie uitvouwbaar blad II, afb. [5].
2. Vet de pakkingen (L1) van de rozethouder (L2) met het bijgeleverde armaturenvet in, schuif de rozethouder (L2) erop en bevestig deze met schroeven (M), zie afb. [6].
3. Steek de rozent (L) erop.
4. Plaats de aanslagring (G) zo, dat de markering (G1) naar boven wijst, zie afb. [7].
5. Plaats de gekartelde adapter (J), slechts bij één stand komen de platte vlakken (J1) overeen, en draai de gekartelde adapter (J) zo dat de pijl (J2) naar boven wijst.
6. Inzetstuk (K) en (K1) in de afsluitknop (N) plaatsen, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [8].
7. Steek afsluitknop (N) zodanig erop, dat de markering (N1) naar boven wijst.
8. Schroef de schroef (O) vast.
9. Steek de afdekkap (P) erop.

**Als de thermostaat te diep is ingebouwd**, kunt u de inbouddiepte met de verlengstukset 27,5mm vergroten (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 47 781).

### Bedienen van de afsluitknop (N)

Afsluitknop in tussenstand	= dicht
Afsluitknop naar rechts draaien	= opening naar uitloop
Afsluitknop naar links draaien	= opening naar de douche

### Aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links).

Compacte kardoes thermostaat (W) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 47 186 (3/4").

## Afstellen

### Montage van thermostaatknop (R) en temperatuur instellen

zie uitvouwbaar blad II, afb. [9] en [10].  
• Vóór de ingebruikneming, wanneer de aan het tappunt gemeten mengwatertemperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.

- Telkens wanneer onderhoud is gepleegd aan het thermo-element.
- 1. Open de kraan en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [9].
- 2. Draai de regelmoer (Q) naar rechts of links tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
- 3. Plaats de temperatuurgreep (R) zo, dat de knop (V) naar boven wijst, zie afb. [10].
- 4. Schroef de schroef (S) vast.
- 5. Steek de afdekkap (T) erop.

### Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering beperkt tot 38 °C.

Is een hogere temperatuur wenselijk, dan kan de 38 °C-grens worden overschreden door de knop (V) in te drukken, zie afb. [10].

### Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (U) in de temperatuurgreep (R), zie afb. [11]. Handgreep met voorgemonteerde temperatuurbegrenzer bestelnr.: 47 839 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I).

### Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetaapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Hierbij moeten het complete thermostatelement en de terugslagkleppen worden verwijderd.

## Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

### Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

#### I. Compacte kardoes thermostaat (W)

- zie uitvouwbaar blad II, afb. [12], [13] en [14].
  - Draai de schroefring (Y) los met gereedschap van 34mm.
  - Wrik de compacte kardoes thermostaat (W) eventueel via de uitsparing (W1) los.
  - Schroef de schroefring (Y) eraf.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

#### II. Terugslagklep (X)

zie uitvouwbaar blad II, afb. [12], [13] en [15].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

#### Inbouwplaats in acht nemen!

#### III. Aquadimmer (Z)

zie uitvouwbaar blad II, afb. [12], [13] en [15].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

#### Inbouwplaats in acht nemen!

**Reserveonderdelen**, zie uitvouwbaar blad I (\* = speciaal toebehoren).

## Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

## S

### Installation



**Beakta ovillkorligen den inbyggda iväggenheten, se utvikningssida I.**

- Putsa färdigt väggen och kakla fram till monteringsmallen. Täta öppningarna i väggen mot stänkvatten.
- Foga fogarna snett utåt vid kakel som kaklats med bruk.
- Täta färdiga väggar med elastiskt medel.

**Montering av funktionselement**, se utvikningssida I, fig. [1] till [4].

#### Stäng av kallvatten- och varmvattentiloppet.

1. Ta bort monteringsmallen, se utvikningssida I, fig. [1].
2. Skruva loss skruvpluggen (A) och pluggen (B), se fig. [2].
3. Skruva fast ljuddämparen (C), se fig. [3].
4. Smörja O-ringen för vattenstyrningen (D) med det bifogade blandarfettet. Montera vattenstyrningen (D), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [3].
5. Smörja O-ringen för adaptern (E) med det bifogade blandarfettet. Skruva fast adaptern (E), se fig. [4].
6. Montera aquadimmern (F), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [4].

#### Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är täta!

**Montering av täckbricka (L) och avstängningsgrepp (N)**, se utvikningssida II, fig. [5] till [8].

1. Fäst hylsan (H), hållaren (I) och hylsan (I1), se utvikningssida II, fig. [5].
2. Smörja packningarna (L1) för täckbrickans hållare (L2) med det bifogade blandarfettet, skjut på täckbrickans hållare (L2) och fäst med skruvarna (M), se fig. [6].
3. Fäst täckbrickan (L).
4. Fäst anslagsringen (G), så att markeringen (G1) pekar uppåt, se fig. [7].
5. Fäst räffeladaptern (J), det finns endast ett läge där ytorna (J1) stämmer överens och vrid räffeladaptern (J), så att pilen (J2) pekar uppåt.
6. Sätt in insatsen (K) och (K1) i avstängningsgreppet (N), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [8].
7. Fäst avstängningsgreppet (N), så att markeringen (N1) pekar uppåt.
8. Skruva fast skruven (O).
9. Fäst täckkåpan (P).

**Om termostaten har monterats för djupt**, kan monteringsdjupet ökas med 27,5mm med en förlängningssats (se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 47 781).

#### Betjäning av avstängningsgrepp (N)

Avstängningsgreppet i mittläge	= stängt
Vrid avstängningsgreppet åt höger	= öppning till utlopp
Vrid avstängningsgreppet åt vänster	= öppning till dusch

#### Sidovänd anslutning (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut den kompakta termostatpatronen (W), se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 47 186 (3/4").

### Justering

**Montering av temperaturvälvare (R) och temperaturinställning**, se utvikningssida II, fig. [9] och [10].

- Före första användningen, om den vid tappstället uppmätta blandvattentemperaturen avviker från termostatinställningen.
- Efter varje underhåll på termoelementet.
- 1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [9].
- 2. Vrid justeruttern (Q) åt höger resp. åt vänster tills vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.
- 3. Fäst temperaturvälvaren (R), så att knappen (V) pekar uppåt, se fig. [10].
- 4. Skruva fast skruven (S).
- 5. Fäst täckkåpan (T).

#### Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Om en högre temperatur önskas, kan 38 °C-spärren överskridas genom att man trycker på knappen (V), se fig. [10].

#### Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (U) i temperaturvälvaren (R), se fig. [11], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C. Grepp med förmonterad temperaturbegränsning best.-nr: 47 839 (se reservdelar utvikningssidan I).

#### Vid risk för frost

Töms husanläggningen är det viktigt att tömma termostaterna separat, eftersom det finns backventiler monterade i kallvatten- och varmvattenanslutningen. På termostaterna ska de kompletta termostatinseterna och backventilerna skruvas loss.

#### Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörja dem med special-blandarfett.

#### Stäng av kallvatten- och varmvattentiloppet.

**I. Termostatpatron (W)**, se utvikningssida II, fig. [12], [13] och [14].

- Lossa skruvringen (Y) med verktyg 34mm.
- Bänd ev. loss termostatpatronen (W) via spåret (W1).
- Skruva loss skruvringen (Y).

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

**Observera termostatpatronens (W) monteringsläge**, se detalj (W2).

Efter varje underhåll av termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

**II. Backventil (X)**, se utvikningssida II, fig. [12], [13] och [15].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

#### Observera monteringslägena!

**III. Aquadimmer (Z)**, se utvikningssida II, fig. [12], [13] och [15].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

#### Observera monteringslägena!

**Reservdelar**, se utvikningssida I (\* = extra tillbehör).

#### Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.



## Installation

**!** Vær opmærksom på det indmurede element, se foldeside I.

- Puds væggen færdig, og sæt fliser op til monteringsskabelonen. Tætn vægåbningerne mod vandstænk.
- Fliser, der lægges i mørTEL, fuger skræt udad.
- Præfabrikerede vægge tætnes med elastiske midler.

**Montering af funktionselementer**, se foldeside I, ill. [1] til [4].

### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

1. Fjern monteringsskabelonen, se foldeside I, ill. [1].
2. Skru bundpropnen (A) og propnen (B) ud, se ill. [2].
3. Skru lyddæmperen (C) i, se ill. [3].
4. Smør vandføringens (D) O-ring ind i vedlagte armaturfedt. Monter vandstyret (D), der er kun en position mulig, se detaljen ill. [3].
5. Smør adapterens O-ring (E) ind i vedlagte armaturfedt. Skru adapteren (E) på, se ill. [4].
6. Monter aquadimmeren (F), der er kun en position mulig, se detaljen ill. [4].

**Åben for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller, at tilslutningerne er tætte!**

### Montering af roset (L) og spærregreb (N),

se foldeside II, ill. [5] til [8].

1. Skru bønsning (H), holder (I) og bønsning (I1), se foldeside II, ill. [5].
2. Smør pakningerne (L1) til rosetholderen (L2) ind i det vedlagte armaturfedt, skub rosetholderen (L2) på, og fastgør den med skruerne (M), se ill. [6].
3. Sæt rosetten (L) på.
4. Sæt stopringen (G) på således, at markeringen (G1) peger opad, se ill. [7].
5. Sæt fugeadapteren (J) på; fladerne (J1) kan kun flugte i én bestemt position, og drej fugeadapteren (J), så pilen (J2) peger opad.
6. Sæt indsats (K) og (K1) i spærregrebet (N), der er kun en mulig position, se detaljbilledet ill. [8].
7. Sæt spærregrebet (N) på, så markeringen (N1) peger opad.
8. Skru skruen (O) i.
9. Sæt dækkappen (P) på.

**Er termostaten monteret for dybt**, kan monteringsdybden forøges med 27,5mm vha. et forlængelsessæt (se reservedele, foldeside I, bestillingsnummer: 47 781).

### Betjening af spærregrebet (N)

Spærregreb i midterstilling	= lukket
Drej spærregrebet til højre	= åbning til kar
Drej spærregrebet til venstre	= åbning til bruser

**Spejlvendt tilslutning** (varm til højre - kold til venstre). Udsiftning af termostat-kompaktkartusche (W), se reservedele klapside I, best.-nr.: 47 186 (3/4").

## Justering

**Montering af termostatgrebet (R) og temperaturindstillingen**, se foldeside II, ill. [9] og [10].

- Inden ibrugtagning, hvis den målte blandingsvandstemperatur ved tapstedet afviger fra den temperatur, der er indstillet på termostaten.
- Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termoelementet.
- 1. Åben for spærreventilen, og mål temperaturen på det vand, der løber ud, vha. termometret, se ill. [9].
- 2. Reguleringsmøtrikken (Q) drejes mod højre eller mod venstre, til det udløbende vand har nået 38° C.
- 3. Sæt temperaturindstillingen (R) på, så tasten (V) peger opad, se ill. [10].
- 4. Skru skruen (S) i.
- 5. Sæt dækkappen (T) på.

### Temperaturbegrensning

Temperaturområdet kan begrænses til 38° C af sikkerhedsspærren.

Ønskes der en højere temperatur, kan 38 °C-spærren overskrides ved at trykke på tasten (V), se ill. [10].

### Temperaturstop

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrensninger (U) i temperaturindstillingen (R), se ill. [11]. Greb med formonteret temperaturstop, bestillingsnummer: 47 839 (se reservedele, foldeside I).

### Bemærk ved risiko for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen.

De komplette termostatindsatser og kontraventilerne i termostaterne skal skrues ud.

### Vedligeholdelse

Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

**I. Kompakt termostatpatron (W)**, se foldeside II, ill. [12], [13] og [14].

- Løsn skrueringen (Y) med værkøj (34mm).
- Løft den kompakte termostatpatron (W) ud over udskæringen (W1).
- Skru skrueringen (Y) af.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

**Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (W) monteringsposition**, se detalje (W2).

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termostatpatronen skal der justeres (se justering).

**II. Kontraventil (X)**, se foldeside II, ill. [12], [13] og [15].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

**Vær opmærksom på monteringspositionerne!**

**III. Aquadimmer (Z)**, se foldeside II, ill. [12], [13] og [15].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

**Vær opmærksom på monteringspositionerne!**

**Reservedele**, se foldeside I (\* = specialtilbehør).

### Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

## N

### Installasjon



**Ta hensyn til den monterte innbyggingsenheten,**  
se utbrettside I.

- Puss ferdig veggen, og legg fliser frem til monteringsjablonen. Tett veggåpningene mot vannsprut.
- Fliser som er lagt i mørtel, fuges skrått utover.
- Monteringsklare veggger tettes med elastisk middel.

**Montering av funksjonselementer**, se utbrettside I, bilde [1] til [4].

#### Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

1. Fjern monteringsjablonen, se utbrettside I, bilde [1].
2. Skru ut låseproppen (A) og proppen (B), se bilde [2].
3. Skru inn lyddemperen (C), se bilde [3].
4. Smør O-ringen til vannføringen (D) med armaturfettet som følger med. Monter vannføringen (D). Bare én stilling er mulig, se detalj, bilde [3].
5. Smør O-ringen til adapteren (E) med armaturfettet som følger med. Skru fast adapteren (E), se bilde [4].
6. Monter aquadimmeren (F). Bare én stilling er mulig, se detalj, bilde [4].

**Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.**

**Montering av rosett (L) og sperregrep (N)**, se utbrettside II, bilde [5] til [8].

1. Skru på hylsen (H), holderen (I) og hylsen (I1), se utbrettside II, bilde [5].
2. Smør tetningene (L1) til rosettholderen (L2) med armaturfettet som følger med, skyv rosettholderen (L2) på og fest med skruene (M), se bilde [6].
3. Sett på rosetten (L).
4. Sett på anslagsringen (G) slik at merket (G1) peker opp, se bilde [7].
5. Sett på rilleadapteren (J). Bare én stilling er mulig der flatene (J1) stemmer overens. Drei rilleadapteren (J) slik at pilen (J2) peker opp.
6. Sett innsatsen (K) og (K1) i sperregrepet (N). Bare én stilling er mulig, se detalj på bilde [8].
7. Sett på sperregrepet (N) slik at markeringen (N1) peker opp.
8. Skru inn skruen (O).
9. Sett på dekselkappen (P).

**Hvis termostaten er montert for langt ned**, kan monteringsdybden økes med 27,5mm ved bruk av et forlengelsessett (se reservedeler på utbrettside I, best. nr. 47 781).

#### Betjening av sperregrepet (N)

Sperregrep i midtstilling	= lukket
Drei sperregrep mot høyre	= åpning til kranen
Drei sperregrep mot venstre	= åpning til dusjen

#### Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre).

Utskifting av kompakt termostatpatron (W),  
se reservedeler - utbrettside I, best. nr.: 47 186 (3/4").

### Justering

**Montering av temperaturvelger (R) og temperaturjustering**, se utbrettside II, bilde [9] og [10].

- Før bruk dersom blandevannstemperaturen som måles ved tappestedet avviket fra den nominelle temperaturen som er innstilt på termostaten.
- Hver gang det er utført vedlikehold på termoelementet.
- 1. Åpne sperreventilen, og mål temperaturen på vannet som renner ut med termometer, se bilde [9].
- 2. Drei reguleringsmutteren (Q) mot høyre eller venstre til det rennende vannet har en temperatur på 38 °C.
- 3. Sett på temperaturvelgeren (R) slik at knappen (V) peker opp, se bilde [10].
- 4. Skru inn skruen (S).
- 5. Sett på dekselkappen (T).

### Temperaturbegrensning

Sikkerhetssperren begrenser temperaturen til 38 °C.

Dersom høyere temperatur ønskes, kan du gå forbi 38 °C-sperren ved å trykke på knappen (V), se bilde [10].

### Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (U) settes inn i temperaturvelgergrepet (R), se bilde [11]. Grep med formontert temperatursperre best. nr. 47 839 (se reservedeler på utbrettside I).

### Viktig ved fare for frost

Ved tømming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen.

På termostatene må de komplette termostatinnstasjonene og tilbakeslagsventilene skrus ut.

### Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmurfett.

#### Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

**I. Kompakt termostatpatron (W)**, se utbrettside II, bilde [12], [13] og [14].

- Løsne skrueringen (Y) med et 34mm verktøy.
- Løft eventuelt ut den kompakte termostatpatronen (W) gjennom utskjæringen (W1).
- Skru av skrueringen (Y).

Monter i motsatt rekkefølge.

**Pass på monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (W)**, se detaljbilde (W2).

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

**II. Tilbakeslagsventil (X)**, se utbrettside II, bilde [12], [13] og [15].

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Pass på plasseringen!

**III. Aquadimmer (Z)**, se utbrettside II, bilde [12], [13] og [15].

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Pass på plasseringen!

**Reservedeler**, se utbrettside I (\* = spesielt tilbehør).

### Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.

**FIN**

## Asennus



### Huomioi ehdottomasti asennettu pilloasennusosa, ks. kääntöpuolen sivu I.

- Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se asennuslevyn asti. Tivistä samalla seinän raot roiskuvan veden varalta.
- Laastiin asetettujen laattojen yhteydessä saumat on tiivistettävä vinosti ulospäin.
- Valmiiden seinien yhteydessä tivistäjoustavilla aineilla.

**Toimintaosien asennus**, ks. kääntöpuolen sivu I, kuva [1] - [4].

#### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

1. Poista asennuslevy, ks. kääntöpuolen sivu I, kuva [1].
2. Ruuva sulkutulppa (A) ja tulppa (B) irti, ks. kuva [2].
3. Ruuva äänenvaimennin (C) paikalleen, ks. kuva [3].
4. Rasvaa vedenohjaimen (D) O-rengas oheisella erikoisrasvalla. Asenna vedenohjain (D) paikalleen, se on mahdollista vain yhdessä asennossa, ks. suurennos kuvassa [3].
5. Rasvaa adapterin (E) O-rengas oheisella erikoisrasvalla. Ruuva adapteri (E) kiinni, ks. kuva [4].
6. Asenna Aquadimmer-vaihdin (F) paikalleen, se on mahdollista vain yhdessä asennossa, ks. suurennos kuvassa [4].

#### Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitintöjen tiivisyys!

#### Peitelaatan (L) ja sulkukahvan (N) asennus, ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [5] - [8].

1. Laita holkki (H), kannatin (I) ja holkki (I1) paikoilleen, ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [5].
2. Rasvaa peitelaatan pidikkeen (L2) tiivisteet (L1) oheisella erikoisrasvalla, työnnä peitelaatan pidike (L2) paikalleen ja kiinnitä ruuveilla (M), ks. kuva [6].
3. Laita peitelaatta (L) paikalleen.
4. Laita rajoitinrengas (G) paikalleen niin, että merkintä (G1) osoittaa ylöspäin, ks. kuva [7].
5. Aseta ura-adapteri (J) paikalleen; pinnat (J1) ovat vain yhdessä asennossa kohdakkain, ja käänää ura-adapteria (J) siten, että nuoli (J2) osoittaa ylös.
6. Asenna sisäkappale (K) ja (K1) sulkukahvaan (N), se on mahdollista vain yhdessä asennossa, katso suurennos kuvassa [8].
7. Laita sulkukahva (N) paikalleen niin, että merkintä (N1) osoittaa ylös.
8. Kierrä ruuvi (O) kiinni.
9. Laita suojakansi (P) paikalleen.

**Jos termostaatti on asennettu liian syvälle**, asennussyyttä voidaan siinä tapauksessa suurentaa pidennysosilla 27,5mm verran (katso varaosat kääntöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 781).

#### Sulkukahvan (N) käyttö:

Sulkukahva keskiasennossa	= suljettu
Käänä sulkukahva oikealle	= vesi virtaa juoksuputkesta
Käänä sulkukahva vasemmalle	= vesi virtaa suihkusta

**Päinvastainen liitintä** (lämmintä oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaattisäättöosa (W), ks. varaosat kääntöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 186 (3/4").

## Säätö

### Lämpötilan valintakahvan (R) asennus ja lämpötilan säätö, ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [9] ja [10].

- Ennen käyttöönottoa, jos sekoitetun veden mitattu lämpötila poikkeaa termostaattilla säädetystä ohjelämpötilasta.
- Aina termostaatin huollon jälkeen.
- 1. Avaa hana ja mittaa virtaavan veden lämpötila lämpömittarilla, ks. kuva [9].
- 2. Kierrä säätömitteria (Q) oikealle tai vasemmalle, kunnes ulos virtaava vesi on saavuttanut 38 °C lämpötilan.
- 3. Aseta lämpötilan valintakahva (R) siten paikalleen, että painike (V) on ylhällä, ks. kuva [10].
- 4. Kierrä ruuvi (S) kiinni.
- 5. Laita suojakansi (T) paikalleen.

#### Lämpötilan rajoitus

Turvasalpa rajoittaa lämpötilan 38 °C tasolle. Mikäli haluat korottaa lämpötilaa, voit ylittää 38 °C -rajoituksen painamalla painiketta (V), ks. kuva [10].

#### Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (U) lämpötilan valintakahvaan (R), ks. kuva [11]. Kahva esiasennetun lämpötilanrajoittimen kanssa, tilausnumero: 47 839 (ks. varaosat kääntöpuolen sivulla I).

#### Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmintävesiliitännöissä on takaiskuventtiilit.

Termostaateista täytyy ruuvata irti kaikki termostaattiosat ja takaiskuventtiilit.

#### Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

#### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

#### I. Termostaattisäättöosa (W), ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [12], [13] ja [14].

- Avaa kierrerengas (Y) 34mm:n työkalulla.
- Tarvittaessavipua termostaattisäättöosa (W) irti aukon (W1) kautta.
- Kierrä kierrerengas (Y) irti.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

#### Huomaaa termostaattisäättöosan (W) oikea asento, ks. suurennos (W2).

Termostaattisäättöosan jokaisen huoltokerran jälkeen täytyy suorittaa säätö (ks. Säätö).

#### II. Takaiskuventtiili (X), ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [12], [13] ja [15].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

#### Huomaaa osien asento!

#### III. Aquadimmer-vaihdin (Z), ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [12], [13] ja [15].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

#### Huomaaa osien asento!

#### Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu I (\* = lisätarvike).

#### Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

**PL**

## Instalacja



**Należy koniecznie zwrócić uwagę na wbudowany element podtynkowy,** zob. strona rozkładana I.

- Otnikać ścianę i wyłożyć płytami do krawędzi szablonu montażowego. W czasie tych czynności uszczelnić otwory w ścianie przed bryzgami wody.
- W przypadku układania płyt na zaprawę wykonać fugi sfazowane na zewnątrz.
- W przypadku ścian prefabrykowanych uszczelić przy pomocy masy uszczelniającej.

**Montaż elementów funkcyjnych,** zob. strona rozkładana I, rys. [1] do [4].

**Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.**

1. Usunąć szablon montażowy, zob. strona rozkładana I rys. [1].
2. Odkręcić korek zaślepiający (A) i korek (B), zob. rys. [2].
3. Wkręcić tłumik (C) zob. rys. [3].
4. Posmarować pierścień oring doprowadzenia wody (D) załączonym smarem do armatur. Zamontować doprowadzenie wody (D), możliwe jest tylko jedno położenie, zob. szczegół rys. [3].
5. Posmarować pierścień oring adaptera (E) załączonym smarem do armatur. Wkręcić adapter (E), zob. rys. [4].
6. Zamontować regulator przepływu (F), możliwe jest tylko jedno położenie, zob. szczegół rys. [4].

**Odkręcić zawory doprowadzające wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń!**

**Montaż rozetki (L), pokrętła odcinającego (N),** zob. strona rozkładana II, rys. [5] do [8].

1. Osadzić tulejkę (H), uchwyt (I) oraz tulejkę (I1), zob. strona rozkładana II, rys. [5].
2. Przesmarować uszczelki (L1) nośnika rozetki (L2) dołączonym smarem do armatur, nasadzić nośnik rozetki (L2) i zamocować przy użyciu śrub (M), zob. rys. [6].
3. Nałożyć rozetkę (L).
4. Nałożyć pierścień oporowy (G) w taki sposób, aby oznaczenie (G1) skierowane było do góry, zob. rys. [7].
5. Nałożyć adapter rowkowany (J), możliwe jest tylko jedno położenie, w którym powierzchnie (J1) pokrywają się, następnie obrócić adapter rowkowany (J) w taki sposób, aby strzałka (J2) była skierowana w góre.
6. Wkładkę (K) oraz (K1) umieścić w pokrętłe odcinającym (N); można to zrobić tylko w jednym położeniu, zob. szczegół na rys. [8].
7. Nałożyć pokrętło odcinające (N) w taki sposób, aby oznaczenie (N1) było skierowane w góre.
8. Ponownie wkręcić śrubę (O).
9. Założyć kołpak osłaniający (P).

**Jeżeli termostat jest zabudowany zbyt głęboko,** to głębokość montażu można zwiększyć o 27,5mm, przy pomocy zestawu przedłużającego (zob. Części zamienne, strona rozkładana I, nr kat.: 47 781).

**Obsługa pokrętła odcinającego (N)**

Pokrętło odcinające w położeniu

środkowym

= zamknięcie

Obrót pokrętła odcinającego w prawo = wypływ przez wylewkę

Obrót pokrętła odcinającego w lewo = wypływ przez prysznic

**Podłączenie odwrotne (ciepła - po prawej, zimna - po lewej).**

Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (W),

zobacz części zamienne strona rozkładana I,

nr katalog.: 47 186 (3/4").

## Kalibracja

**Montaż pokrętła termostatu (R) i regulacja temperatury,** zob. strona rozkładana II, rys. [9] i [10].

- Przed uruchomieniem, jeżeli temperatura wody mieszanej zmierzona w punkcie czerpalnym różni się od temperatury wody nastawionej na termostacie.
- Po każdrozowej konserwacji termoelementu.
- 1. Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającą wody przy pomocy termometru, zob. rys. [9].
- 2. Obracać nakrętkę regulacyjną (Q) w prawo lub w lewo tak, aby temperatura wypływającej wody osiągnęła 38 °C.
- 3. Nałożyć pokrętło termostatu (R) w taki sposób, aby przycisk (V) był skierowany w górę, zob. rys. [10].
- 4. Wkręcić śrubę (S).
- 5. Założyć kołpak osłaniający (T).

## Ograniczenie temperatury

Zakres temperatury wody jest ograniczony przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C.

W przypadku konieczności zapewnienia wyższej temperatury wody możliwe jest zwolnienie blokady dla 38 °C poprzez naciśnięcie przycisku (V), zob. rys. [10].

## Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawienia krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (U) w pokrętłe termostatu (R), zob. rys. [11]. Pokrętło z zamontowanym uprzednio ogranicznikiem temperatury, nr kat.: 47 839 (zob. części zamienne, str. rozkładana I).

## W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżniać oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne.

W przypadku termostatów należy wykręcić kompletne wkładki termostatowe i zawory zwrotne wody.

## Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

**Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.**

**I. Kompaktowa głowica termostatyczna (W),** zob. strona rozkładana II, rys. [12], [13] i [14].

- Odkręcić pierścień gwintowany (Y) za pomocą klucza 34mm.
- W razie potrzeby podważyć kompaktową głowicę termostatyczną (W), wykorzystując wyżłobienie (W1).
- Odkręcić pierścień gwintowany (Y).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (W),** zob. szczegół (W2).

Po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob. Regulacja).

**II. Zawór zwrotny (X),** zob. strona rozkładana II, rys. [12], [13] oraz [15].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Przestrzegać położenia montażowego!**

**III. Regulator przepływu (Z),** zob. str. rozkładana II, rys. [12], [13] oraz [15].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Przestrzegać położenia montażowego!**

**Części zamienne,** zob. strona rozkładana I (\* = wyposażenie specjalne).

## Pielęgnacja

Wskaźówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczone w załączonej instrukcji pielęgnacji.



## التركيب

من الضروري الانتباه إلى جسم الخلط المركب داخل الجدار،  
أنظر الصفحة المطوية ١.



- التركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (R) وضبط درجة الحرارة، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [9] و [10].
- قبل التشغيل، إذا اختلفت درجة حرارة المياه المختلطة التي تم قياسها عند طرف توصيل المياه عن درجة الحرارة المحددة بمنظم درجة حرارة المياه.
- بعد كل صيانة تجرى على العنصر التاثير بالحرارة.
- إفتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجة بمساعدة مقاييس حرارة، انظر الشكل [9].
- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (Q) إلى اليمين أو اليسار إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية 38 °م.
- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (R) بحيث يشير الزر (V) إلى الأعلى، انظر الشكل [10].
- قم بتبثبيت البرغي (S).
- قم بتركيب الغطاء (T).

### تحديد درجة الحرارة

يقوم بقاف الآمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °م.  
أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة وبالغة 38 °م من خلال الضغط على الزر (V)، انظر الشكل [10].

مقبض التحكم في درجة الحرارة  
إذا تم ضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43° درجة مئوية، يتم إدراج محدد درجة الحرارة المرفق (U) في مقبض اختيار درجة الحرارة (R)، انظر صورة [11]. رقم طلبية المقبض مع مقبض التحكم في درجة الحرارة مسبق التجميع: 47 839 (انظر الصفحة المطوية ١ فيما يتعلق بقطع الغيار).

### تحذير من خطير الجليد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرق توصيل المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الإرتاد الخلفي للمياه.  
عند منظمات درجة حرارة المياه يجب ذلك كافة الولانج وصمامات منع الإرتاد الخلفي للمياه وإزالتها.

### الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطلات.  
أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.  
١) خرطوشة المنظم الدمج (W)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [12]، [13] و [14].  
٢) قم بحل الحلقة اللولبية (Y) باستخدام العدة 34 مم.  
٣) قم بفك خرطوشة المنظم الدمج (W) عن طريق التجويف (W1) عند اللزوم.  
٤) قم بفك الحلقة اللولبية (Y).  
التركيب يتم بالترتيب العكسي.  
يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة المنظم الدمج (W).  
انظر التفصيل (W2).

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة المنظم يجب إجراء عملية الضبط (انظر فقرة الضبط).

- ٥) صمام منع الإرتاد الخلفي للمياه (X).  
انظر الصفحة المطوية ١، شكل [12]، [13] و [15].  
التركيب يتم بالترتيب العكسي.  
يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!
- ٦) جزء التحكم بتدفق وتحويل المياه (اكواديمر) (Z).  
انظر الصفحة المطوية ١، شكل [12]، [13] و [15].  
التركيب يتم بالترتيب العكسي.  
يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!  
انظر الصفحة المطوية ١ (\* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

### الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

- قم بتمليط الجدار وتبلطيه حتى صفيحة المعابر مع سد فتحات وثقوب الجدار ضد رذاذ المياه.
- عند التبليط باستخدام الملاط يجب عمل الوصلات بين البلاط بطريقة مائلة إلى الخارج.  
في حالة الجدران الجاهزة قم بتنعيم الوصلات بمركب دائم وثبت من اللدائن.

تركيب عناصر التشغيل، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [1] إلى [4].

### أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

- ١- قم بإزالة صفيحة المعابر، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [1].
- ٢- قم بفك وإخراج سادة السد (A) والسدادة (B)، انظر الشكل [2].
- ٣- قم بتبثبيت ممتص الصوت (C)، انظر الشكل [3].
- ٤- قم بتشحيم حلقة O الخاصة باليوبوب (D) باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلاطات ثم قم بتركيب اليوبوب (D)، علماً بأن وضعاً واحداً فقط يكون ممكناً، انظر التفصيل في الشكل [3].
- ٥- قم بتشحيم حلقة O الخاصة بالهابيء (E) باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلاطات ثم ثبت الهابيء (E)، انظر الشكل [4].
- ٦- قم بتركيب جزء التحكم بتدفق وتحويل المياه (اكواديمر) (F)، علماً بأن وضعاً واحداً فقط يكون ممكناً، انظر التفصيل في الشكل [4].

افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث احكامها وعدم تسرب المياه منها!

تركيب الوردية (L) و MCP (M) التحكم في نسبة جريان المياه (N).

انظر الصفحة المطوية ١، شكل [5] إلى [8].

- ١- قم بتركيب الكم (H) والكتيفة (I) والكم (J)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [5].
- ٢- قم بتشحيم الحلقات المانعة للتسرير (L1) الخاصة بحامل الوردية (L2) باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلاطات، ثم قم بوضع حامل الوردية (L2) وثبته بالبراغي (M)، انظر الشكل [6].
- ٣- قم بتركيب الوردية (L).
- ٤- قم بتركيب حلقة الإيقاف (G) بحيث تشير العلامة (G1) إلى الأعلى، انظر الشكل [7].
- ٥- قم بتركيب الوصلة المهاينة المسنة (L)، علماً بأن الأسطوخ (L1) لا تتطابق إلا في وضع واحد ثم أذر الوصلة المهاينة المسنة (L) بحيث يشير السهم (L2) إلى الأعلى.
- ٦- قم بتركيب الوليجة (K) و (K1) في مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (N)؛ يوجد موضع واحد فقط مناسب، راجع التفاصيل، الشكل [8].
- ٧- قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (N) بحيث تشير العلامة (N1) إلى الأعلى.
- ٨- قم بتبثبيت البراغي (O).
- ٩- قم بتركيب الغطاء (P).

إذا تم تركيب منظم درجة الحرارة بعمق كبير داخل الجدار يمكن تمديد عمق التركيب بمقدار 27,5 مم مع استخدام طقم التمديد (انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 781).

تشغيل مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (N)

- عندما يكون مقبض التحكم في نسبة جريان المياه في الوضع الأوسط = مغلق  
عند تحريك مقبض التحكم في نسبة جريان المياه إلى اليمين = فتح مخرج حوض الاستحمام  
عند تحريك مقبض التحكم في نسبة جريان المياه إلى اليسار = فتح مخرج الدوش (المرشة)

التوصيل المعاكس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).

يتم استبدال خرطوشة المنظم الدمج (W)، انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 186 (٣/٤).



## Εγκατάσταση



**Προσέξτε οπωσδήποτε το χωνευτό περίβλημα μίκτη, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I.**

- Τοποθετήστε στον τοίχο το επίχρισμα και επιστρώστε το μέχρι τον οδηγό συναρμολόγησης. Στεγανοποιήστε τα ανοίγματα του τοίχου από το νερό ψεκασμού.
- Σε τοίχους που διαθέτουν πλακίδια επικόλλημένα με αμμοκονίαμα, το επίχρισμα πρέπει να τοποθετηθεί με κλίση προς τα έξω.
- Σε προκατασκευασμένους τοίχους η μόνωση πρέπει να γίνει με ελαστικά υλικά.

**Τοποθέτηση στοιχείων λειτουργίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1] ως [4].**

**Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.**

1. Αφαιρέστε το σχέδιο συναρμολόγησης, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1].
2. Ξεβιδώστε τις τάπες (Α) και (Β), βλέπε εικ. [2].
3. Βιδώστε τον αποσβεστήρα (C), βλέπε εικ. [3].
4. Λιπάνετε τον ελαστικό δακτύλιο (D) της παροχής με το ειδικό γράσο για μπαταρίες. Συναρμολογήστε την παροχή (D), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία θέση, βλέπε λεπτομέρειες εικ. [3].
5. Λιπάνετε τον ελαστικό δακτύλιο (E) της διάταξης προσαρμογής με το ειδικό γράσο για μπαταρίες. Βιδώστε τη διάταξη προσαρμογής (E), βλέπε εικ. [4].
6. Συναρμολογήστε το διακόπτη ρύθμισης ροής νερού (F), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία θέση, βλέπε λεπτομέρειες εικ. [4].

**Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!**

**Τοποθέτηση ροζέτας (L) και λαβής διακόπτης λειτουργίας (N), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5] ώς [8].**

1. Περάστε το χιτώνιο (H), το στήριγμα (I) και το χιτώνιο (I1), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5].
2. Λιπάνετε τα στεγανοποιητικά (L1) της βάσης της ροζέτας (L2) με το ειδικό λιπαντικό μπαταριών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, περάστε τη βάση της ροζέτας (L2) και στερεώστε την με τις βίδες (M), βλέπε εικ. [6].
3. Περάστε τη ροζέτα (L).
4. Περάστε έτσι το δακτύλιο τερματισμού (G), ώστε η ένδειξη (G1) να δείχνει προς τα πάνω, βλέπε εικ. [7].
5. Περάστε τον προσαρμόγεα (J), υπάρχει μόνον μία θέση στην οποία συμπίπτουν οι επιφάνειες (J1), περιστρέψτε τον προσαρμόγεα (J) έτσι ώστε το βέλος (J2) να δείχνει προς τα επτάνων.
6. Τοποθετήστε το ένθετο (K) και (K1) στη λαβή διακόπτης λειτουργίας (N), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία θέση, βλέπε λεπτομέρεια στην εικ. [8].
7. Περάστε τη λαβή διακόπτης λειτουργίας (N) έτσι ώστε η ένδειξη (N1) να δείχνει προς τα πάνω.
8. Βιδώστε τη βίδα (O).
9. Τοποθετήστε το καπάκι (P).

**Εάν ο θερμοστάτης έχει τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος, τότε το βάθος τοποθέτησης μπορεί να επεκταθεί κατά 27,5mm με το σετ επιμήκυνσης. (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 781).**

**Χειρισμός της λαβής διακόπτης λειτουργίας (N)**

Λαβή διακόπτης λειτουργίας στην κεντρική θέση	= κλειστό
Περιστροφή της λαβής διακόπτης λειτουργίας προς τα δεξιά	= άνοιγμα προς την εκροή
Περιστροφή λαβής διακόπτης λειτουργίας προς τα αριστερά	= άνοιγμα προς το ντους

**Αντίστροφη σύνδεση (ζεστό δεξιά - κρύο αριστερά).**

Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (W), βλέπε Ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα I, αρ. παραγγελίας: 47 186 (3/4").

## Ρύθμιση

Συναρμολόγηση της λαβής επιλογής θερμοκρασίας (R) και ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [9] και [10].

- Πριν τη χρήση, όταν διαφέρει η θερμοκρασία του νερού μίξης στην έξοδο από τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στο θερμοστάτη.
- Μετά από κάθε συντήρηση στο στοιχείο θερμοστάτη.
- 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλέπε εικ. [9].
- 2. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης (Q) προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού να φτάσει τους 38 °C.
- 3. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (R) έτσι ώστε το πλήκτρο (V) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπε εικ. [10].
- 4. Βιδώστε τη βίδα (S).
- 5. Περάστε το καπάκι (T).

## Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από μία διακοπή ασφαλείας στους 38 °C.

Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη θερμοκρασία, μπορείτε να παρακάμψετε την ασφάλεια των 38 °C πιέζοντας το κουμπί (V), βλέπε εικ. [10].

## Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συναδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (U) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (R), βλέπε εικ. [11]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 839 (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I).

## Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συναδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (U) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (R), βλέπε εικ. [11]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 839 (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I).

## Συντήρηση

Ελέγχτε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλείψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό.

## Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

**I. Μηχανισμός θερμοστάτη (W), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [12], [13] και [14].**

- Λασκάρετε τον κρύο βίδας (Y) με εργαλείο 34mm.
- Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (W) από την υποδοχή (W1).
- Ξεβιδώστε τον κρύο βίδας (Y).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

**Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (W), βλέπε λεπτομέρεια (W2).**

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

**II. Βαλβίδα αντεπιστροφής (X), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [12], [13] και [15].**

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

**Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!**

**III. Διακόπτης ρύθμισης ροής νερού (Z), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [12], [13] και [15].**

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

**Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!**

**Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I**

(\* = προαιρετικός εξοπλισμός).

## Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

**CZ**

## Instalace



**Bezpodmínečně dbejte na zabudované podomítkové těleso, viz skládací strana I.**

- Načisto omítnutou stěnu obložte obkládačkami až k montážní šabloně. Vývody ve stěně přitom utěsněte proti vniknutí vody.
- Obkládačky vyspárujte zkoseně, směrem ven.
- Otvory u prefabrikovaných stěn utěsněte elastickým silikonem.

**Montáž funkčních dílů, viz skládací strana I, obr. [1] až [4].**

**Uzavřete přívod studené a teplé vody.**

1. Odstraňte montážní šablonu, viz skládací strana I, obr. [1].
2. Vyšroubujte uzavírací zátku (A) a zátku (B), viz obr. [2].
3. Zašroubujte tlumič hluku (C), viz obr. [3].
4. O-kroužek tělesa přívodu vody (D) namažte přiloženým mazivem na armatury. Namontujte těleso přívodu vody (D), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [3].
5. O-kroužek adaptéra (E) namažte přiloženým mazivem na armatury. Adaptér (E) pevně zašroubujte, viz obr. [4].
6. Namontujte aquadimer (F), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [4].

**Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů!**

**Montáž růžice (L) a ovladače průtoku (N), viz skládací strana II, obr. [5] až [8].**

1. Nasuňte objímku (H), držák (I) a objímku (I1), viz skládací strana II, obr. [5].
2. Těsnění (L1) držáku růžice (L2) namažte přiloženým tukem na armatury, nasuňte držák růžice (L2) a upevněte pomocí šroubů (M), viz obr. [6].
3. Nasuňte růžici (L).
4. Dorazový kroužek (G) nasadte tak, aby značka (G1) ukazovala směrem nahoru, viz obr. [7].
5. Nasuňte žlábkový adaptér (J), smontování je možné jen v poloze, ve které se překrývají plochy (J1). Zlábkový adaptér (J) otočte tak, aby šipka (J2) ukazovala směrem nahoru.
6. Vložku (K) a (K1) nasadte do ovladače průtoku (N), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [8].
7. Ovladač průtoku (N) nasuňte tak, aby značka (N1) ukazovala směrem nahoru.
8. Zašroubujte šroub (O).
9. Nasuňte krycí víčko (P).

**Jestliže je termostat namontován příliš hluboko, lze montážní hloubku zvětšit pomocí prodlužovací sady o 27,5mm (viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 781).**

**Obsluha ovladače průtoku (N)**

- Ovladač průtoku ve střední poloze = uzavření armatury  
Otočení ovladače průtoku doprava = otevření na výtokové hrdlo  
Otočení ovladače průtoku doleva = otevření na sprchu

**Opačná montáž připojek (teplá vpravo - studená vlevo).**

Výměna kompaktní termostatové kartuše (W), viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

## Seřízení

**Montáž ovladače regulace teploty (R) a nastavení teploty, viz skládací strana II, obr. [9] a [10].**

- Před uvedením do provozu, když se změřená teplota smíšené vody v místě odberu odchyluje od nastavené požadované teploty na termostatu.
- Po každé údržbě termočlánku.
- 1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změňte teplotu vytékající vody, viz obr. [9].
- 2. Regulační maticí (Q) otáčejte doprava nebo doleva tak, aby teplota vytékající vody dosáhla 38 °C.
- 3. Ovladač regulace teploty (R) nasadte tak, aby tlačítko (V) ukazovalo nahoru, viz obr. [10].
- 4. Zašroubujte šroub (S).
- 5. Nasuňte krycí víčko (T).

## Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen bezpečnostní zarážkou na teplotu 38 °C.

Pokud si přejete vyšší teplotu vody, lze zarážku pro tepelnou hranici 38 °C překročit stisknutím tlačítka (V), viz obr. [10].

## Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (U) vložte přiložený omezovač teploty (R), viz obr. [11]. Rukojet' s předem namontovaným koncovým dorazem teploty obj. čís.: 47 839 (viz Náhradní díly, skládací strana I).

## Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprázdnování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nachází zpětné klapky.

U termostatů je nutné vyšroubovat kompletní vložky termostatů a zpětné klapky.

## Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

**Uzavřete přívod studené a teplé vody.**

### I. Kompaktní termostatová kartuše (W), viz skládací strana II, obr. [12], [13] a [14].

- Kroužek se závitem (Y) uvolněte trubkovým klíčem 34mm.
- Kompaktní termostatovou kartuši (W) vyjměte podle potřeby přes vybrání (W1).
- Odšroubujte kroužek se závitem (Y).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

### Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (W), viz detail (W2).

Po každé údržbě termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

### II. Zpětná klapka (X), viz skládací strana II obr. [12], [13] a [15].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

### Dodržte montážní polohu!

### III. Aquadimer (Z), viz skládací strana II, obr. [12], [13] a [15].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

### Dodržte montážní polohu!

**Náhradní díly, viz skládací strana I (\* = zvláštní příslušenství).**

## Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## H

### Felszerelés



**Feltétlenül ügyeljen a beszerelt vakolat alatti testre,** lásd I. kihajtható oldal.

- A falat vakolja készre, és csempézze be a beszerelő sablonig. Eközben védje a fal nyílásait fröccsenő víz ellen.
- Habarcsba fektetett csempe esetén kifelé fordén leperemezve fugázza ki.
- Előkészített falak esetén rugalmas anyaggal tömítsen.

**Működtetőelemek szerelése,** lásd I. kihajtható oldal, [1]. - [4]. ábrák.

#### Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

1. Távolítsa el a beszerelő sablont, lásd az I. kihajtható oldal [1]. ábra.
2. Cavarozza ki az (A) záródugót és a (B) dugót, lásd [2]. ábra.
3. Cavarozza be a (C) zajcsillapítót, lásd [3]. ábra.
4. Zsírrozza be a (D) vízvezetés O-gyűrűjét a mellékelt szerelvényzsírral. Szerelje be a (D) vízterelőt, csak egy állásban lehetséges, részleteket lásd [3]. ábra.
5. Zsírrozza be az (E) adapter O-gyűrűjét a mellékelt szerelvényzsírral. Cavarja be szorosra az (E) adaptort, lásd [4]. ábra.
6. Szerelje be az (F) Aquadimmert, csak egy állásban lehetséges, részleteket lásd [4]. ábra.

**Nyissa meg a hideg- és a melegvíz vezetékeket és ellenőrizze a bekötések tömítettségét!**

**Az (L) rozetta és az (N) elzárókar szerelése,** lásd II. kihajtható oldal [5] - [8]. ábra.

1. Helyezz fel a (H) hüvelyt, az (I) tartót és az (I1) hüvelyt, lásd II. kihajtható oldal [5]. ábra.
2. Zsírrozza meg az (L2) rozettatartó (L1) tömítéseit a mellékelt műszerzsírral, tolja fel az (L2) rozettatartót és rögzítse az (M) csavarokkal, lásd [6]. ábra.
3. Nyomja fel az (L) rozettát.
4. Nyomja fel a (G) ütközögyűrűt úgy, hogy a (G1) jelölés felfelé mutasson, lásd [7]. ábra.
5. Helyezze fel a (J) hornyos adaptort, csak egyféllel állásban lehetséges, amikor a (J1) felületek egybeesnek és fordítsa úgy a (J) hornyos adaptort, hogy a (J2) nyíl felfelé mutasson.
6. Helyezze be a betétet (K) és (K1) az elzáró fogantyúba (N); a behelyezés csak egy állásban lehetséges, részletekért lásd a [8]. ábrát.
7. Az (N) elzáró fogantyút úgy nyomja fel, hogy az (N1) jelölés felfelé mutasson.
8. Cavarja be az (O) csavart.
9. Helyezze fel a (P) fedősapkát.

**Ha a termosztátot túl mélyre szereite be,** akkor a beszerelési mélység egy toldatkészlet segítségével 27,5mm-el megnövelhető (lásd alkatrészek, I. kihajtható oldal, megr. szám: 47 781).

#### Az (N) elzáró fogantyú kezelése

- Elzáró fogantyú középállásban = zárva  
Elzáró fogantyú jobbra fordítása = nyitás a kifolyó irányába  
Elzáró fogantyú balra fordítása = nyitás a zuhany irányába

#### Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra).

A termosztát-kompakt betét (W) cseréje, lásd pótalkatrészek I-es kihajtható oldal, Megr.-sz: 47 186 (3/4").

### Kalibrálás

**Az (R) hőmérséklet-választó fogantyú szerelése és a hőmérséklet beállítása,** lásd II. kihajtható oldal [9].

és [10]. ábra.

- Üzembe helyezés előtt akkor, ha a kevert víznek a vízkivételi helyen mért hőmérséklete eltér a hőfokszabályozón beállított névleges értéktől.
- A hőelemen végzett minden egyes karbantartás után.
- 1. Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [9]. ábra.
- 2. A (Q) szabályozóanyát forgassa jobbra vagy balra, amíg a kifolyó víz hőmérséklete eléri a 38 °C -ot.
- 3. A termosztát fogantyút (R) úgy nyomja fel, hogy a gomb (V) felfelé mutasson, lásd [10]. ábra.
- 4. Cavarozza be az (S) csavart.
- 5. Helyezze fel a (T) fedősapkát.

### Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszélés 38 °C -ra határolja be.

Ha ennél magasabb hőmérsékletre van igény, akkor a billentyű (V) benyomásával a 38 °C reteszélés átléphető, lásd [10]. ábra.

### Hőmérséklet végütözője

Ha a hőmérséklet végütözőjének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (U) hőmérséklet-korlátozót a (R) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [11]. ábra. Fogantyú először hőmérséklet végütözővel rend.-sz.: 47 839 (Lásd Alkatrészek, I. kihajtható oldal).

### Figyelem fagyveszély esetén

A ház vízvezetéknél leürítéskor a hőfokszabályozókat külön kell leüríteni, mivel a hidegvíz és a melegvíz csatlakozásában visszafolyásgátlók vannak elhelyezve. A termosztátoknál ki kell cavarjni a komplett termosztátbetéteket és a visszafolyásgátlót.

### Karbantartás

Az összes alkatrész ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényzsírral.

#### Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

**I. Termosztát-kompaktbetét (W),** lásd II. kihajtható oldal [12].., [13]. és [14]. ábra.

- Lazítsa meg az (Y) csavargyűrűt 34mm-es szerszámmal.
- Szükség esetén feszegesse ki a (W) termosztát-kompaktbetétet a (W1) bemélyedésből.
- Cavarozza le az (Y) csavargyűrűt.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Ügyeljen a (W) termosztát-betét beszerelési helyzetére,** részleteket lásd (W2).

A termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (ld. Kalibrálás).

**II. Visszafolyásgátló (X),** lásd II. kihajtható oldal [12].., [13]. és [15]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Ügyeljen a beszerelési helyzetre!**

**III. Aquadimmer (Z),** lásd II. kihajtható oldal [12].., [13]. és [15]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Ügyeljen a beszerelési helyzetre!**

**Alkatrészek,** lásd az I. kihajtható oldalon (\* = speciális tartozékok)

### Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

## P

### Instalação



**É absolutamente necessário que se preste atenção ao corpo da primeira camada de reboco montado, ver a página desdobrável I.**

- Acabar de rebocar a parede e revestir de ladrilhos, até ao molde de montagem. Isolar as aberturas da parede contra salpicos de água.
- No caso de ladrilhos colocados em argamassa, fechar as juntas para o exterior de forma enviezada.
- Nas paredes pré-fabricadas, vedar com meios elásticos.

**Montagem dos elementos de funcionamento, ver a página desdobrável I, fig. [1] até [4].**

**Bloquear a entrada de água fria e quente.**

1. Retirar o molde de montagem, ver a página desdobrável I, fig. [1].
2. Desenroscar o tampão de fecho (A) e o tampão (B), ver fig. [2].
3. Aparafusar o silenciador (C), ver fig. [3].
4. Lubrificar o O-Ring da condução de água (D) com a massa lubrificante do equipamento anexa. Montar a condução de água (D), só é possível uma posição, ver detalhes, fig. [3].
5. Lubrificar o O-Ring do adaptador (E) com a massa lubrificante do equipamento anexa. Enroscar o adaptador (E), ver fig. [4].
6. Montar o redutor Aqua (F), só é possível uma posição, ver detalhes, fig. [4].

**Abrir a entrada de água fria e quente e verificar as ligações quanto à estanquidade!**

**Montagem do espelho (L) e do manípulo de bloqueio (N), ver a página desdobrável II, fig. [5] até [7].**

1. Encaixar o casquilho (H), o suporte (I) e o casquilho (I1), ver a página desdobrável II, fig. [5].
2. Lubrificar as juntas (L1) do suporte do espelho (L2) com a massa especial para misturadoras juntamente fornecida; inserir o suporte do espelho (L2) e fixar com parafusos (M), ver fig. [6].
3. Encaixar o espelho (L).
4. Encaixar o anel de batente (G), de modo a que a marcação (G1) indique para cima, ver fig. [7].
5. Encaixar o adaptador de estrias (J), só é possível uma posição em que as superfícies (J1) coincidem e rodar o adaptador de estrias (J) de modo a que a seta (J2) indique para cima.
6. Montar a peça intercalada (K) e (K1) no manípulo de corte (N), só é possível uma posição, consultar detalhes, fig. [8].
7. Encaixar o manípulo de bloqueio (N) de modo a que a marcação (N1) indique para cima.
8. Aparafusar o parafuso (O).
9. Encaixar a capa de protecção (P).

**Se o termostato estiver montado de forma demasiado funda, a profundidade de montagem pode ser aumentada com um conjunto de aumento em 27,5mm (ver as peças sobresselentes, página desdobrável I, n.º de encomenda 47 781).**

**Manuseamento do manípulo de bloqueio (N)**

Manípulo de bloqueio na posição central	= fechado
Rodar o manípulo de bloqueio para a direita	= abertura para a bica
Rodar o manípulo de bloqueio para a esquerda	= abertura para o chuveiro

**Ligaçāo com os lados invertidos** (quente - à direita, fria - à esquerda). Substituir o termoelemento compacto (W), ver as peças sobresselentes, página desdobrável I, nº.de enc.:47 186 (3/4").

### Regulação

**Montagem do manípulo selector da temperatura (R) e regulação da temperatura, ver a página desdobrável II, fig. [9] até [10].**

- Antes da entrada em funcionamento, quando a temperatura da água de mistura medida no ponto de tomada difere da temperatura nominal regulada no termostato.
- Após cada manutenção no elemento térmico.
- 1. Abrir a válvula de bloqueio e medir a temperatura da água a sair com o termostato, ver a fig. [9].
- 2. Rodar a porca de regulação (Q) para a direita ou esquerda, até a água a sair ter atingido 38°C.
- 3. Encaixar o manípulo de selecção da temperatura (R) de modo a que a tecla (V) indique para cima, ver fig. [10].
- 4. Aparafusar o parafuso (S).
- 5. Encaixar a capa de protecção (T).

### Limitação da temperatura

A faixa de temperatura é limitada pelo bloqueio de segurança para 38 °C.

Se desejar uma temperatura mais elevada, premindo o botão (V), pode transpor o bloqueio de 38 °C, ver a fig. [10].

### Limitador da temperatura máxima

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (U) no manípulo selector de temperatura (R), ver fig. [11]. Manípulo com batente de temperatura inserido. N.º da encomenda: 47 839 (ver peças sobresselentes na página desdobrável I).

### Atenção em caso de perigo de gelo

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e água quente existem válvulas anti-retorno.

Nos termostatos é necessário desapertar completamente os cartuchos termostáticos e as válvulas anti-retorno.

### Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

### Bloquear a entrada de água fria e quente.

**I. Cartucho compacto do termostato (W), ver a página desdobrável II, fig. [12], [13] e [14].**

- Soltar o anel rosado (Y) 34mm com a ferramenta.
- Desalavancar o cartucho compacto do termostato (W) eventualmente através do entalhe (W1) .
- Desaparafusar o anel rosado (Y).

Montagem na ordem inversa.

**Observar a posição de montagem do cartucho compacto do termostato (W), ver detalhes (W2).**

Depois de cada manutenção no cartucho termostático é necessária uma regulação (ver Regulação).

**II. Válvula anti-retorno (X), ver página desdobrável II, fig. [12], [13] e [15].**

Montagem na ordem inversa.

### Observar as posições de montagem!

**III. Redutor Aqua (Z), ver página desdobrável II, fig. [12], [13] e [15].**

Montagem na ordem inversa.

### Observar as posições de montagem!

**Peças de substituição, ver a página desdobrável I (\* = acessórios extra).**

### Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora nas Instruções de conservação em anexo.



## Montaj



**Monte edilmiş alt sıva gövdelerine kesinlikle dikkat edin, bkz. katlanır sayfa I.**

- Duvarın sıva işlerini bitirin ve montaj şablonuna kadar fayans döşeyin. Bu esnada duvardaki delikleri sıçrayan suya karşı izole edin.
- Harç içine döşenen fayanslarda derzleri dışa doğru meyilli yapın.
- Prefabrik duvarlarda sızdırmazlık işlerini elastik malzemelerle yapın.

**Fonksiyon elemanlarının montajı, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1] ila [4].**

**Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.**

1. Montaj şablonunu çıkartın, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1].
2. Kapama tapasını (A) ve tapayı (B) söküp, bkz. şekil [2].
3. Ses izolasyonunu (C) vidalayın, bkz. şekil [3].
4. Su gidişinin o-ringini (D) ekteki batarya gresi ile gresleyin. Su gidişini (D) monte edin, sadece tek bir konum mümkündür, bkz. ayrıntılı şekil [3].
5. Adaptörün o-ringini (E) ekteki batarya gresi ile gresleyin. Adaptörü (E) sıkın, bkz. şekil [4].
6. Aquadimmer (F) monte edin, sadece tek bir konum mümkün, bkz. ayrıntılı şekil [4].

**Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!**

**Montaj rozeti (L) ve kapatma tutamağı (N), bkz. katlanır sayfa II, şekil [5] ila [8].**

1. Yüksüğü (H), tutucuyu (I) ve yüksüğü (I1) takın, bakınız katlanır sayfa II, şekil [5].
2. Rozet taşıyıcısının (L1) contalarını (L2) birlikte verilen batarya gresi ile yağlayın, rozet taşıyıcısını (L2) itin ve civatalar (M) ile tespit edin, bkz. şekil [6].
3. Rozeti (L) takın.
4. Dayama bileziğini (G) işaret (G1) yukarıya bakacak şekilde takın, bkz. şekil [7].
5. Yivli adaptörü (J) takın, yüzeyler (J1) sadece tek bir konumda karşılaşır, ve yivli adaptörü (J) ok (J2) yukarıya bakacak şekilde çevirin.
6. Parçayı (K) ve (K1) kapatma tutamağına (N) yerleştirin, sadece tek bir konum mümkün, bkz. ayrıntılı şekil [8].
7. Açıma kapama kolunu (N) işaret (N1) yukarıya bakacak şekilde takın.
8. Civatayı (O) vidalayın.
9. Kapağı (P) takın.

**Eğer termostat derine monte edildiyse, bu durumda montaj derinliği bir uzatma seti ile 27,5mm kadar artırılabilir (bakın, Yedek parçalar, Katlanır sayfa I, Sipariş No.: 47 781).**

**Açıma kapama kolunun kullanımı (N)**

Kapatma volanı orta pozisyonda	= kapalı
Kapatma volanını sağa çevirin	= Musluktan akış açık
Kapatma volanını sola çevirin	= Duştan akış açık

**Ters yönde bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).**

Termostat kompakt kartuşunu (W) değiştirin, bakınız, Yedek parça katlanır sayfa I, Sipariş - No.: 47 186 (3/4").

## Ayarlama

**Isı ayar tutamağının (R) montajı ve sıcaklık ayarı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [9] ve [10].**

- Eğer volanda ölçülen karışık su sıcaklığı termostatta ayarlanan sıcaklığı uymuyorsa, kullanımdan önce Termo elementte yapılan her bakım sonrası.
- 1. Volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. şekil [9].
- 2. Akan su 38 °C'ye ulaşana kadar ayar somununu (Q) sağa veya sola çevirin.
- 3. Isı ayar tutamağını (R) tuş (V) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [10].
- 4. Civatayı (S) vidalayın.
- 5. Kapağı (T) takın.

## Isı sınırlaması

Sıcaklık alanı güvenlik stobuya 38 °C olarak sınırlandırılmıştır. Daha yüksek bir sıcaklık isteniyorsa, tuşa (V) basılarak 38 °C-sınıri aşılabılır, bkz. şekil [10].

## Isı limit kilidi

Isı limit kilidi, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (U) ısı ayar tutamağına (R) yerleştirin, bkz. şekil [11]. Volan; önceden monte edilmiş ısı limit kilidi ile – sip.-no.: 47 839 (bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa I).

## Donna tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi bulunmaktadır. Termostatlarda, komple termostat ilavesi ve çek valfler sökülmelidir.

## Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

**Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.**

**I. Termostat-kompakt kartuşu (W), bkz. katlanır sayfa II, şekil [12], [13] ve [14].**

- Pulu (Y) 34mm'lik aletle çözün.
- Termostat yekpare kartuşu (W) gereklirse çıkışının (W1) üzerinden çıkartınız.
- Pulu (Y) söküp.

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

**Termostat yekpare kartuşunun (W) montaj pozisyonuna dikkat edin, bakınız detaylar (W2).**

Termostat kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

**II. Geri emmeyi engelleyen çek valfi (X), bkz. katlanır sayfa II, şekil [12], [13] ve [15].**

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

**Montaj pozisyonlarına dikkat edin !**

**III. Aquadimmer (Z), bkz. katlanır sayfa II, şekil [12], [13] ve [15].**

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

**Montaj pozisyonlarına dikkat edin !**

**Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (\* = özel aksesuar).**

## Bakım

Bu baryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



## Inštalácia



**Bezpodmienečne dbajte na teleso zapustené pod omietku,** pozri skladaciu stranu I.

- Dokončenú omietku steny obložte obkladačkami až po montážnu šablónu. Pritom je treba vývody v stene utesniť proti vode.
- Obklad položený do malty vyspárujte šikmo smerom von.
- Pri montáži do prefabrikovaných stien otvory utesnite elastickým silikónom.

**Montáž funkčných dielov,** pozri skladaciu stranu I, obr. [1] až [4].

### Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

1. Odstráňte montážnu šablónu, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].
2. Vyskrutkujte uzatváraciu zátku (A) a zátku (B), pozri obr. [2].
3. Zaskrutkujte tlmič hluku (C), pozri obr. [3].
4. O-krúžok telesa prívodu vody (D) namažte priloženým tukom na armatúry. Namontujte teleso prívodu vody (D), možná je len jedna poloha, pozri detail na obr. [3].
5. O-krúžok adaptéra (E) namažte priloženým tukom na armatúry. Zaskrutkujte adaptér (E), pozri obr. [4].
6. Namontujte aquadimer (F), možná je len jedna poloha, pozri detail na obr. [4].

**Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov!**

**Montáž rozety (L) a rukoväti nastavenia prietoku (N),** pozri skladaciu stranu II, obr. [5] až [8].

1. Nasuňte objímku (H), držiak (I) a objímku (I1), pozri skladaciu stranu II, obr. [5].
2. Tesnenia (L1) držiaka rozety (L2) namažte priloženým tukom na armatúry, nasuňte držiak rozety (L2) a upevnite pomocou skrutiek (M), pozri obr. [6].
3. Nasuňte rozetu (L).
4. Dorazový krúžok (G) nasuňte tak, aby značka (G1) ukazovala smerom hore, pozri obr. [7].
5. Nasuňte žliabkový adaptér (J), zmontovanie je možné len v polohe, v ktorej sa prekryvajú plochy (J1). Žliabkový adaptér (J) otočte tak, aby šípka (J2) ukazovala smerom hore.
6. Vložku (K) a (K1) nasadte do rukoväti nastavenia prietoku (N), možná je len jedna poloha, pozri detail na obr. [8].
7. Rukoväť nastavenia prietoku (N) nasadte tak, aby značka (N1) ukazovala smerom hore.
8. Zaskrutkujte skrutku (O).
9. Nasuňte kryt (P).

**Ak je termostat namontovaný príliš hlboko,** je možné montážnu hľbku zväčšiť pomocou predĺžovacej súpravy o 27,5mm (pozri náhradné diely, skladaciu stranu I, obj. č.: 47 781).

### Obsluha rukoväti nastavenia prietoku (N)

Rukoväť nastavenia prietoku v strednej polohe	= uzavretie armatúry
Otočenie rukoväti nastavenia prietoku doprava	= otvorený prívod na výtokové hrdlo
Otočenie rukoväti nastavenia prietoku doľava	= otvorený prívod na sprchu

**Opačná montáž prípojok** (teplá vpravo - studená vľavo).

Výmena kompaktnej termostatovej kartuše (W), pozri náhradné diely, skladacia strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

## Nastavenie

**Montáž rukoväti regulácie teploty (R) a nastavenie teploty,** pozri skladaciu stranu II, obr. [9] a [10].

- Pred uvedením do prevádzky, keď sa teplota zmiešanej vody meraná v mieste vytekania odchyluje od nastavenej požadovanej teploty na termostate.
- Po každej údržbe termočlánku.
- 1. Otvorte uzatvárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytekajúcej vody, pozri obr. [9].
- 2. Regulačnou maticou (Q) otáčajte doprava alebo doľava tak, aby teplota vytekajúcej vody dosiahla 38 °C.
- 3. Rukoväť regulácie teploty (R) nasadte tak, aby tlačidlo (V) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [10].
- 4. Zaskrutkujte skrutku (S).
- 5. Nasuňte kryt (T).

### Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je bezpečnostnou zarážkou ohraničený na teplotu 38 °C.

V prípade, že je potrebné nastaviť vyššiu teplotu vody, je možné teplotnú hranicu 38 °C prekročiť zatlačením tlačidla (V), pozri obr. [10].

### Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukoväti regulácie teploty (R) vložte priložený obmedzovač teploty (U), pozri obr. [11]. Rukoväť s predmontovaným koncovým dorazom teploty obj. čís.: 47 839 (pozri Náhradné diely, skladacia strana I).

### Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdnovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdníť samostatne, pretože v prípojkach studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. Z termostatov je treba vyskrutkovať kompletné vložky termostatov a spätné klapky.

### Údržba

Všetky diely skontrolujte, vycistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

### Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

**I. Kompaktná termostatová kartuša (W),** pozri skladaciu stranu II, obr. [12], [13] a [14].

- Krúžok so závitom (Y) uvoľnite trubkovým kľúčom 34mm.
- Kompaktnú termostatovú kartušu (W) vyberte podľa potreby cez vybranie (W1).
- Odskrutkujte krúžok so závitom (Y).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

**II. Spätná klapka (X),** pozri skladaciu stranu II, obr. [12], [13] a [15].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

### Dodržte montážnu polohu!

**III. Aquadimer (Z),** pozri skladaciu stranu II, obr. [12], [13] a [15].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

### Dodržte montážnu polohu!

**Náhradné diely,** pozri skladaciu stranu I (\* = zvláštne príslušenstvo).

### Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

**SLO**

### Napeljava



**Bodite pozorni na vgrajeni podometni del ohišja, glej zložljivo stran I.**

- Steno dokončno obdelajte in do šablone obložite s ploščicami. Pri tem stenske odprtine zatesnite in zaščitite pred brizgi vode.
- Ploščice, položene v malto, poševno zafugirajte navzven.
- Pri montažnih stenah zatesnite z elastičnim sredstvom.

**Montaža funkcionalnih elementov**, glej zložljivo stran I, sl. [1] do [4].

#### Zaprite dotoka hladne in tople vode.

1. Odstranite šablono za vgradnjo, glej zložljivo stran I, sl. [1].
2. Odvijte zaporne čepe (A) in čepe (B), glej sl. [2].
3. Privijte dušilce zvoka (C), glej sl. [3].
4. Tesnilni obroček dotoka vode (D) namažite s priloženo mastjo za armature. Montirajte dovod vode (D), na voljo je samo en položaj, glej detalj sl. [3].
5. Tesnilo adapterja (E) namastite s priloženo mastjo za armature. Privijte adapter (E), glej sl. [4].
6. Montirajte Aquadimmer (F), možen je le en položaj, glej detalj sl. [4].

**Odvijte dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjene priključkov!**

**Montirajte rozeto (L) in zaporno ročico (N)**, glej zložljivo stran II, sl. [5] do [8].

1. Namestite pušo (H), nosile (I) in pušo (I1), glej zložljivo stran II sl. [5].
2. Tesnila (L1) nosilca rozete (L2) namastite s priloženo mastjo za armature, namestite nosilec rozet (L2) in pritrdite z vijaki (M), glej sl. [6].
3. Namestite rozeto (L).
4. Namestite nastaviti obroček (G), da je oznaka (G1) zasukana navzgor, glej sl. [7].
5. Vstavite utorni adapter (J), možna je samo ena pozicija v kateri se površine (J1) ujemajo in zasukajte utorni adapter (J) tako, da je puščica (J2) zasukana navzgor.
6. Vložek (K) in (K1) vstavite v zapiralni ročaj (N), možen je samo en položaj, glejte podrobnost na sliki [8].
7. Zaporno ročico (N) namestite tako, da je oznaka (N1) obrnjena navzgor.
8. Privijte vijak (O).
9. Namestite pokrov (P).

**Če je termostat vgrajen pregloboko**, lahko globino vgradnje povečate s podaljševalnim kompletom za 27,5mm (glej nadomestni deli, zložljiva stran I, št. naroč.: 47 781).

#### Upravljanje z zaporno ročico (N)

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Zaporna ročica v srednjem položaju | = zaprto              |
| Zaporna ročica zasukana v desno    | = odprto za iztekanje |
| Zaporna ročica obrnjena v levo     | = odprto za prho      |

**Zrcalno obrnjeni priključek** (toplo desno - hladno levo).

Zamenjajte termostat - kompaktno kartušo (W), glej nadomestni deli, zložljiva stran I, št. artikla: 47 186 (3/4").

### Uravnavanje

**Montaža ročice za regulacijo temperature (R) in nastavitev temperature**, glej zložljivo stran II, sl. [9] in [10].

- Pred vklopom, ko na odvzemnem mestu izmerjena temperatura mešanja vode odstopa od želene nastavljene temperature na termostatu.
- Po vsakem servisiranju termoelementa.
- 1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sliko [9].
- 2. Regulacijsko matico (Q) obrnete v desno oziroma levo, dokler temperatura iztekajoče vode ne znaša 38 °C.
- 3. Ročico za regulacijo temperature (R) namestite tako, da je tipka (V) obrnjena navzgor, glej sl. [10].
- 4. Privijte vijak (S).
- 5. Namestite pokrov (T).

#### Omejitev temperature

Temperaturno območje se omeji z varnostno zaporo na 38 °C. Če želite višjo temperaturo, lahko omejitev temperature na 38 °C prekoračite s pritiskanjem na gumb (V) glej sl. [10].

#### Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (R) vstavite priloženi omejevalnik temperature (U), glejte sliko [11]. Ročaj z vnaprej vgrajenim mejnim omejilom temperature, št. artikla: 47 839 (glej nadomestne dele na zložljivi strani I).

#### Pozor, v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili.

Pri termostatu morate odviti vse njegove vstavke in protipovratne ventile.

#### Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

#### Zaprite dotoka hladne in tople vode.

#### I. Kompaktna kartuša- termostat (W)

- glej zložljivo stran II, sl. [12], [13] in [14].
- Odvijte navojni obroč (Y) z orodjem 34mm.
  - Dvignite kompaktno kartušo-termostat (W), po potrebi z odstranitvijo (W1).
  - Odvijte navojni obroč (Y).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

#### Bodite pozorni na položaj vgradnje kompaktne kartuše-termostata (W), glej detalj (W2).

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

#### II. Protipovratni ventil (X)

glej zložljivo stran II, sl. [12], [13] in [15].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

#### Upoštevajte položaj vgradnje!

#### III. Aquadimer (Z)

glej zložljivo stran II, sl. [12], [13] in [15].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

#### Upoštevajte položaj vgradnje!

**Nadomestni deli**, glej zložljivo stran I (\* = posebna oprema).

### Vzdrževanje

Navodilo za vzdrževanje te armature je priloženo navodilu za uporabo.

**HR**

## Ugradnja



**Obavezno pripazite na ugrađeno podžbukno tijelo, pogledajte preklopnu stranicu I.**

- Ožbukajte zid i popločite ga sve do šablone za ugrađivanje. Pritom zabrtvite otvore u zidu kako bi se sprječilo prskanje vode.
- Ako su pločice položene u žbuku, isfugirajte ih ukoso prema van.
- Kod već dovršenih zidova, zabrtvite elastičnim materijalima.

**Montaža funkcijskih elemenata**, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1] do [4].

### Zatvorite dovod hladne i tople vode.

1. Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1].
2. Odvijte zaporni čep (A) i čep (B), pogledajte sl. [2].
3. Uvijte prigušivač zvuka (C), pogledajte sl. [3].
4. Podmažite O-prsten dovoda vode (D) priloženom mašću za armature. Montirajte dovod vode (D), moguć je samo jedan položaj, pogledajte povećani prikaz na sl. [3].
5. Podmažite O-prsten adaptera (E) priloženom mašću za armature. Stegnite adapter (E), pogledajte sl. [4].
6. Montirajte aquadimmer (F), moguć je samo jedan položaj, pogledajte povećani prikaz na sl. [4].

**Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabrtvljeni!**

**Montaža rozete (L) i zaporne ručice (N)**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5] do [8].

1. Nataknite čahuru (H), držač (I) i čahuru (I1), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5].
2. Brtvia (L1) rozetnog nosača (L2) podmažite priloženom mašću za armature, navucite rozeti nosač (L2) i pričvrstite ga vijcima (M), pogledajte sl. [6].
3. Nataknuti rozetu (L).
4. Nataknite granični prsten (G) tako da je oznaka (G1) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [7].
5. Nataknite adapter s brazdicom (J), moguć je samo jedan položaj u kojem se površine (J1) podudaraju, te okrenite adapter s brazdicom (J) tako da je strelica (J2) okrenuta prema gore.
6. Umetnite umetak (K) i (K1) u zapornu ručicu (N), moguć je samo jedan položaj, pogledajte detalj na sl. [8].
7. Zapornu ručicu (N) nataknite tako je oznaka (N1) okrenuta prema gore.
8. Uvrnute vijak (O).
9. Nataknite pokrovnu kapu (P).

**Ako je termostat preduboko ugrađen**, dubina ugradnje može se povećati za 27,5mm pomoću produžnog nastavka (vidjeti Zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 781).

### Rukovanje zapornom ručicom (N)

Zaporna ručica u srednjem položaju	= zatvoreno
Okretanje zaporne ručice udesno	= otvaranje prema ispustu
Okretanje zaporne ručice ulijevo	= otvaranje prema tušu

**Obrnuti priključak** (toplo desno - hladno lijevo).

Zamijenite termostatsku kompaktну kartušu (W), pogledajte zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 186 (3/4").

## Podešavanje

**Montaža ručice za biranje temperature (R) i namještanje temperature**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [9] i [10].

- Prije puštanja u rad, ako izmjerena temperatura miješane vode na mjestu uzimanja odstupa od namještene zadane temperature na termostatu.
- Nakon svakog postupka održavanja na termoelementu.
- 1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [9].
- 2. Maticu za regulaciju (Q) okrećite udesno ili ulijevo, sve dok voda koja istječe ne dostigne 38 °C.
- 3. Ručicu za biranje temperature (R) nataknite tako da je tipka (V) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [10].
- 4. Uvijte vijak (S).
- 5. Nataknite pokrovnu kapu (T).

## Ograničavanje temperature

Temperaturno područje ograničeno je sigurnosnim zaporom na 38 °C.

Ako se želi postići viša temperatura, onda se pritiskom tipke (V) može preskočiti graničnik za temperaturu od 38 °C, pogledajte sl. [10].

## Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajne temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature (U) u ručicu za odabir temperature (R), pogledajte sl. [11]. Ručicu s prethodno montiranim krajnjim graničnikom temperature, kataloški br.: 47 839 (pogledajte Rezervni dijelovi na preklopnoj stranici I).

## Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili.

Kod termostata je potrebno odviti čitave termostatske uloške i protupovratne ventile.

## Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamijenite i podmažite posebnom mašću za armature.

### Zatvorite dovod hladne i tople vode.

#### I. Kompaktna kartuša termostata (W), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [12], [13] i [14].

- Odvijte vijčani prsten (Y) alatom od 34mm.
- U slučaju potrebe provucite kompaktnu kartušu termostata (W) preko ureza (W1).
- Odvijte vijčani prsten (Y).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

#### Pripazite na položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (W), pogledajte povećani prikaz (W2).

Nakon svakog postupka održavanja kompaktne kartuše termostata potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Podešavanje).

#### II. Protupovratni ventil (X), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [12], [13] i [15].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

#### Pripazite na ispravne položaje ugradnje!

#### III. Aquadimmer (Z), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [12], [13] i [15].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

#### Pripazite na ispravne položaje ugradnje!

**Zamjenski dijelovi**, pogledajte preklopnu stranicu I (\* = poseban pribor).

## Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



## Монтаж

**! Непременно обърнете внимание на монтираното тяло за вграждане, виж страница I.**

- Измажете стената и сложете плочки до монтажния шаблон като упътните пролуките на стената около шаблона срещу водни пръски.
- При плочки, поставени с циментов разтвор фугирайте скосено към шаблона.
- При предварително подгответи стени упътнявайте със силикон.

**Монтаж на функционалните елементи**, виж страница I, фиг. [1] до [4].

**Прекъснете подаването на студена и топла вода.**

1. Отстранете монтажния шаблон, виж страница I, фиг. [1].
2. Отвинтете и извадете запушалката (A) и тапичката (B), виж фиг. [2].
3. Завинтете шумозаглушителя (C), виж фиг. [3].
4. Смажете упътнителния пръстен на отвеждащия в тялото елемент (D) с приложената арматурна грес. Монтирайте отвеждащия в тялото елемент (D), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [3].
5. Смажете упътнителния пръстен на адаптора (E) с приложената арматурна грес. Завинтете адаптора (E), виж фиг. [4].
6. Монтирайте аквадимера (F), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [4].

**Отворете крановете, пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за тек!**

**Монтаж на розетката (L) и спирателната**

**ръкохватка (N)**, виж страница II, фиг. [5] до [8].

1. Поставете втулката (H), държача (I) и втулката (I1), виж страница II, фиг. [5].
2. Смажете упътнителите (L1) от подложката (L2) на розетката с приложената арматурна грес, поставете подложката (L2) на розетката и я закрепете с помощта на болтовете (M), виж фиг. [6].
3. Поставете отгоре розетката (L).
4. Поставете опорния пръстен (G) така, че маркировката (G1) да сочи нагоре, виж фиг. [7].
5. Поставете назъбения адаптор (J), възможна е само една позиция при която плоските повърхности (J1) си съвпадат. Завъртете назъбения адаптор (J) така, че стрелката (J2) да сочи нагоре.
6. Поставете вложката (K) и (K1) в спирателната ръкохватка (N), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [8].
7. Поставете капачката (N) на спирателната ръкохватка така, че маркировката (N1) да сочи нагоре.
8. Завинтете винта (O).
9. Поставете отгоре предпазната капачка (P).

**Ако термостатът е вграден прекалено дълбоко, то дълбината на монтиране може да се коригира с 27,5mm с комплект удължители (виж Резервни части, страница I, Кат.-№.: 47 781).**

**Управление на спирателната ръкохватка (N)**

Спирателната ръкохватка = арматурата е затворена е в средно положение  
Завъртане на спирателната = пускане на водата от ръкохватка надясно чучура за ваната  
Завъртане на спирателната = пускане на водата от ръкохватка наляво душа

**Обратно свързване с водопроводната мрежа**

(топла отляво - студена отляво).  
Подменете компактния картуш на термостата (W), виж Резервни части страница I, Кат. №: 47 186 (3/4").

## Настройка

**Монтаж на ръкохватката за регулиране на температурата (R) и настройка на температурата**, виж страница II, фиг. [9] и [10].

- Преди използване, ако измерената температура на изтичащата смесена вода при изхода е различна от зададената по скалата на термостата.
  - След всяка техническа проверка на термоелемента.
- 1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [9].
- 2. Завъртете регулиращата гайка (Q) надясно или наляво, докато изтичащата вода достигне 38 °C.
- 3. Поставете капачката (R) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (V) да сочи нагоре, виж фиг. [10].
- 4. Завинтете винта (S).
- 5. Поставете отгоре предпазната капачка (T).

## Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутон до 38 °C.

Ако желаете по-висока температура, то чрез натискане на буточчето (V) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж фиг. [10].

## Краен ограничител на температурата

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ограничител на температурата (U) в ръкохватката за регулиране на температурата (R), виж фиг. [11]. Ръкохватка с предварително монтиран краен ограничител на температурата Кат. №: 47 839 (виж Резервни части страница I).

## Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата, самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани единопосочни обратни клапани.

При термостатите трябва да се отвинтят и извадят съответните термостатни наставки и единопосочните обратни клапани.

## Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

**Прекъснете подаването на студена и топла вода.**

**I. Компактен картуш на термостата (W)**, виж страница II, фиг. [12], [13] и [14].

- Отвинтете винтовия пръстен (Y) с ключ 34mm.
- Ако се наложи свалете компактния картуш на термостата (W) използвайки вдълбнатината (W1).
- Отвинтете винтовия пръстен (Y).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (W)**, виж детайлна фиг. (W2).

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

**II. Единопосочни обратни клапани (X)**, виж страница II, фиг. [12], [13] и [15].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Спазвайте реда на сглобяване!**

**III. Аквадимер (устройство за превключване и регулиране на потока) (Z)**, виж страница II, фиг. [12], [13] и [15].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Спазвайте реда на сглобяване!**

**Резервни части**, виж страница I (\* = Специални части).

## Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

**EST**

## **Paigaldamine**

**!** Pange kindlasti tähele sisseehitatud peitsegisti korpuست, vt voldiku I lk.

- Krohvige sein ja paigaldage plaadid kuni paigaldusšabloonini. Tihendage seinaavasted veepitsmekindlaks.
- Ühendage mörti paigaldatud plaadid väljapoole viltu lõigatult.
- Tihendage ettevalmistatud seinad elastsete materjalidega.

**Funktsoonelementide paigaldus**, vt voldiku lk I, jooniseid [1] kuni [4].

### Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

1. Eemaldage paigaldusšabloon, vt voldiku lk I, joonist [1].
2. Keerake tihendumuskorgid (A) ja korgid (B) välja, vt joonist [2].
3. Keerake mürasummuti (C) sisse, vt joonist [3].
4. Määrite veejuhtme O-röngast (D) kaasasoleva segistimäärdega. Monteeringe veejuhe (D), kasutada saab alati ainult ühte asendit, vt detailjoonist [3].
5. Määrite adapteri O-röngast (E) kaasasoleva segistimäärdega. Keerake adapter (E) kinni, vt joonist [4].
6. Monteeringe aquadimmer (F), kasutada saab alati ainult ühte asendit, vt detailjoonist [4].

**Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!**

**Roseti (L) ja voolumäära piiraja (N) paigaldus**, vt voldiku lk II, jooniseid [5] kuni [8].

1. Paigaldage hülss (H), hoidik (I) ja hülss (I1), vt voldiku lk II, joonist [5].
2. Määrite roseti alusplaadi (L2) tihendid (L1) kaasasoleva segistimäärdega, paigaldage roseti alusplaat (L2) ja kinnitage see kruvide (M) abil, vt joonist [6].
3. Paigaldage rosett (L).
4. Paigaldage piirderöngas (G) selliselt, et markeering (G1) oleks suunatud üles, vt joonist [7].
5. Paigaldage soonadapter (J), pinnad (J1) ühtivad ainult ühes asendis, ja pöörake soonadapterit (J) nii, et nool (J2) oleks suunatud üles.
6. Paigaldage otsak (K) ja (K1) voolumäära piirajasse (N), kasutada saab ainult ühte asendit, vt täpsemalt joonisel [8].
7. Paigaldage voolumäära piiraja (N) selliselt, et markeering (N1) oleks suunatud üles.
8. Keerake sisse kruvi (O).
9. Paigaldage kate (P).

**Kui termostaat on paigaldatud liiga sügavale**, saab selle paigaldussügavust pikenduskomplekti abil 27,5mm võrre suurendada (vt „Tagavaraosad” voldiku lk I, tellimisnumber 47 781).

### Volumäära piiraja (N) kasutamine

Volumäära piiraja keskmises asendis	= suletud
Pöörake volumäära piiraja paremale	= vesi voolab segisttilasse
Pöörake volumäära piiraja vasakule	= vesi voolab dušsi

**Vastupidine veeühendus** (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt).

Vahetage välja termostaat-kompaktpadrund (W), vt voldiku Tagavaraosad lk I, tellimisnumber: 47 186 (3/4").

## **Seadistamine**

**Temperatuurivaliku nupu (R) paigaldamine ja temperatuuri reguleerimine**, vt lk II, joonised [9] ja [10].

- Enne kasutuselevõttu, kui vee väljumiskohas mõõdetud seguvee temperatuur erineb termostaadil seatud normtemperatuurist.
- Pärast termolelemendi iga tehnilist hooldust.
- 1. Avage sulgventiil ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [9].
- 2. Keerake reguleerimismutter (Q) paremale või vasakule, kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.
- 3. Paigaldage temperatuurireguleerimisnupp (R) selliselt, et nupp (V) oleks suunatud üles, vt joonist [10].
- 4. Keerake sisse kruvi (S).
- 5. Paigaldage kate (T).

### Temperatuuri piiramine

Tökesti seab vee temperatuuriiks 38 °C.

Kui soovitakse kõrgemat temperatuuri, siis saab nupule (V) vajutades 38 °C piiri tösta, vt joonist [10].

### Temperatuuri piirang

Kui temperatuuri piirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuri piiraja (U) temperatuurivaliku nupu (R) sisse, vt joonist [11]. Käepide eelmonteeritud temperatuuri piiranguga, tellimisnumber: 47 839 (vt Tagavaraosad, voldiku lk I).

### Ettevaatust külmumisohu korral

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes on tagasivooluklapid. Termostaatidel tuleb välja kruvida komplektsed termolelementide plokid ja tagasivooluklapid.

### Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

### Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

**I. Termostaat-kompaktpadrund (W)**, vt voldiku lk II, jooniseid [12], [13] ja [14].

- Vabastage keermesröngas (Y) 34mm võtmega.
- Vajadusel eemaldage üle ava (W1) ka termostaat-kompaktpadrund (W).
- Kruvige ära keermesröngas (Y).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

**Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaktpadrund (W) oleks õiges asendis**, vt detaili (W2).

Pärast termostaat-kompaktpadrundi iga tehnilist hooldust tuleb seisti seadistada (vt „Seadistamine”).

**II. Tagasivooluklapp (X)**, vt voldiku lk II, jooniseid [12], [13] ja [15].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

**Jälgige paigaldusasendit!**

**III. Aquadimmer (Z)**, vt voldiku lk II, jooniseid [12], [13] ja [15].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

**Jälgige paigaldusasendit!**

**Tagavaraosad**, vt voldiku I lk (\* = Eriosad).

### Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

**LV**

## Instalēšana



Noteikti ievērojiet zemāpmetuma daļu, skatiet I atvērumu.

- Sienas apmetiet un nolīdziniet līdz iebūves šablonam. Vienlaikus noblīvējiet sienas atveres pret ūdens šķakatām.
- Javā ieguldītās flīzes līdziniet pēc to ārējā slīpuma.
- Iepriekš sagatavotām sienām blīvēšanai izmantojiet elastīgus hermetizējošus līdzekļus.

**Funkcijas elementu montāža**, skatiet I atvērumu, [1.] līdz [4.] attēlu.

### Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

1. Izņemiet iebūves šablonu, skatiet I atvēruma [1.] attēlu.
2. Izskrūvējiet noslēgaibzbāzni (A) un aizbāzni (B), skatiet [2.] attēlu.
3. Ieskrūvējiet trokšņu slāpētāju (C) skatiet [3.] attēlu.
4. Ūdens caurules (D) O veida gredzenu ieziestiet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi un ielieciem. Uzmanījiet ūdens cauruli (D), ir iespējama tikai viena pozīcija, skatiet palielinājumu, [3.] attēlu.
5. Adaptera (E) O veida gredzenu ieziestiet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi un ielieciem. Cieši ieskrūvējiet adapteri (E), skatiet [4.] attēlu.
6. Uzmanījiet ūdens pārslēgu (F), ir iespējama tikai viena pozīcija, skatiet palielinājumu, [4.] attēlu.

**Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu!**

**Ūdens noslēgšanas roktura (N) un rozetes (L) montāža**, skatiet II atvērumu, [5.] līdz [8.] attēlu.

1. Uzlieciet čauli (H), turētāju (I) un čaulu (I1), skatiet II atvērumu, [5.] attēlu.
2. Rozetes turētāja (L1) blīvējumus (L2) ieziestiet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi, uzsbīdiet rozetes turētāju (L2) un nostipriniet ar skrūvēm (M), skatiet [6.] attēlu.
3. Uzlikt rozeti (L).
4. Piemontējiet atbalsta gredzenu (G) tā, lai markējums (G1) būtu vērsts uz augšu, skatiet [7.] attēlu.
5. Uzlieciet rievoto pārejas daļu (J), ir iespējama tikai viena pozīcija, kurā saskan virsmas (J1), un pagrieziet rievoto pārejas daļu (J), lai bultiņa (J2) būtu vērsta uz augšu.
6. Ievietojiet ieliktni (K) un (K1) noslēgrokturi (N); ir iespējama tikai viena pozīcija; skatiet palielinājumu [8.] attēlā.
7. Ūdens noslēgrokturi (N) uzlieciet tā, lai markējums (N1) būtu vērsts uz augšu.
8. Ieskrūvējiet skrūvi (O).
9. Uzlieciet nosedzošo vāciņu (P).

**Ja termostats ir iebūvēts par dzīļu, izvirzījumu varat pagarināt par 27,5mm ar pagarinājuma elementiem (skatiet Rezerves daļas, I atvērumu, pasūtījuma nr.: 47 781).**

### Noslēgslēža (N) lietošana:

Ūdens noslēgrokturis viduspozīcijā	= aizvērts
Ja ūdens noslēgrokturi griež pa labi	= atvērts izplūde
Ja ūdens noslēgrokturi griež pa kreisi	= atvērts dušai

**Abpusēji saskanots pieslēgums** (sils – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronas (W) nomaiņa, skatiet I atvērumā Rezerves daļas, pasūtījuma Nr.: 47 186 (3/4").

## Regulēšana

**Temperatūras kontroles roktura (R) montāža un temperatūras regulēšana**, skatiet II atvērumu, [9.] un [10.] attēlu.

- Pirms ekspluatācijas, ja nemšanas vietā mēritā jauktā ūdens temperatūra atšķiras no nominālās, uz termostata uzstādītās vērtības.
- Pēc katras termoelementa apkopes.
- 1. Atveriet slēgvārstu un ar termometru izmēriet izplūstošā ūdens temperatūru, skatiet [9.] attēlu.
- 2. Regulēšanas uzgriezni (Q) grieziet pa labi vai pa kreisi, līdz izplūstošais ūdens sasniedz 38 °C.
- 3. Ūdens noslēgrokturi (R) uzstādīt tā, lai taustiņš (V) atrastos augšpusē, skatiet [10.] attēlu.
- 4. Ieskrūvējiet skrūvi (S).
- 5. Uzlieciet nosegvāciņu (T).

## Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazons nedrīkst pārsniegt 38 °C drošības bloķēšanu.

Ja nepieciešama augstāka temperatūra, nospiežot taustiņu (V), var pārsniegt 38 °C robežu, skatiet [10.] attēlu.

## Temperatūras beigu atdure

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievietojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju (U) temperatūras izvēles rokturi (R); skatiet [11.] attēlu. Rokturis ar iemontētu temperatūras beigu atduri; pasūt. Nr.: 47 839 (skatiet nodalju „Rezerves daļas”, I salokāmā puse).

## Aizsardzība pret aizsalšanu.

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aizturi.

Termostatiem pilnībā ir jāizskrūvē termostata ieliktņi un atpakaļplūsmas aizturi.

## Tehniskā apkope

Pārbaudiet visas detaļas, notīriet tās, ja nepieciešams, nomainiet un ieziestiet ar ūdens maisītāja ziedi.

### Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

#### I. Termostata kompaktpatraona (W), skatiet II atvēruma [12.], [13.] un [14.] attēlu.

- Atskrūvējiet skrūvriņķi (Y) ar 34mm atslēgu.
- Termostata kompaktpatronu (W) izņemiet pāri iedobumam (W1).
- Noskrūvējiet skrūvriņķi (Y).

Salieciet pretējā secībā.

#### ievērojiet termostata kompaktpatronas (W) iebūves stāvokli, skatiet palielinājumu (W2).

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregulē (skatiet "Regulēšana").

#### II. Termostata kompaktpatraona(X), skatiet II atvēruma [12.], [13.] un [15.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

#### ievērojiet iebūves stāvokli!

#### III. Ūdens pārslēgs (Z), skatiet II atvēruma [12.], [13.] un [15.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

#### ievērojiet iebūves stāvokli!

#### Rezerves daļas, skatiet I atvērumu (\* = papildaprīkojums).

## Kopšana

Norādījumi ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

**LT**

## Irengimas



Būtinai atkreipkite dėmesį į įmontuotą potinkinių korpusą, žr. I atlenkiamajį puslapį.

- Ištinkuokite sieną ir išklijuokite ją plynėmis iki montavimo šablono ribų. Angas sienoje užsandarinkite, kad ijas nepristikštų vandens.
- Jei plyteles klijuojate su cemento skiediniu, dėkite plyteles taip, kad siūlés tarp jų smailėtų į išorę.
- Jei sienos yra surenkamosios, sandarindami naudokite elastingas medžiagias.

Funkcinių elementų montavimas, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1]–[4] pav.

### Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

1. Nuimkite montavimo šabloną, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1] pav.
2. Išsukite uždaromajį aklidangči (A) ir aklidangči (B), žr. [2] pav.
3. Įsukite triukšmo slopintuvą (C), žr. [3] pav.
4. Vandens kreipiklio (D) O formos žiedą sutepkite su komplektuojamu maišytuvu tepalu. Sumontuokite vandens kreipiklį (D), galima tik viena padėtis, žr. detaliau [3] pav.
5. Adapterio (E) O formos žiedą sutepkite su komplektuojamu maišytuvu tepalu. Prisukite adapterį (E), žr. [4] pav.
6. Sumontuokite vandens reguliatorių (F), galima tik viena padėtis, žr. detaliau [4] pav.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys!

Dangtelio (L) ir uždarymo rankenėlės (N) montavimas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [5]–[8] pav.

1. Užmaukite movą (H), laikiklį (I) ir movą (I1), žr. II atlenkiamajį puslapį, [5] pav.
2. Dangtelio laikiklio (L2) tarpines (L1) sutepkite tepalu, kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, užmaukite dangtelio laikiklį (L2) ir įtvirtinkite jį varžtai (M), žr. [6] pav.
3. Užmaukite dangtelį (L).
4. Fiksavimo žiedą (G) užmaukite taip, kad ženklas (G1) būtų nukreiptas į viršų, žr. [7] pav.
5. Užmaukite rievėtą adapterį (J), yra tik viena galima padėtis, kurioje paviršiai (J1) sutampa, ir rievėtą adapterį (J) pasukite taip, kad strėlė (J2) būtų nukreipta į viršų.
6. Įstatykite idéklą (K) ir (K1) į uždarymo rankenėlę (N). Galima tik viena padėtis, žr. detaliau [8] pav.
7. Uždarymo rankenėlę (N) užmaukite taip, kad žyma (N1) būtų viršuje.
8. Įsukite varžtą (O).
9. Užmaukite gaubtelį (P).

Jei termostatas įstytas per giliai, montavimo gyli galima nustatyti 27,5mm atstumu, naudojant ilginimo detales (žr. I atlenkiamajame puslapyje parodytas atsargines dalis, užsakymo Nr. 47 781).

### Kaip naudotis uždarymo rankenéle (N)

- Uždarymo rankenėlės vidurinė padėtis – uždaryta.  
 Pasukite uždarymo rankenélę į dešinę – vanduo tekés iš čiaupo.  
 Pasukite uždarymo rankenélę į kairę – vanduo tekés iš dušo.

Prijungiamas atvirkščiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (W), žr. I atlenkiamajame puslapyje esant skyrelį „Atsarginės dalys“, užsakymo Nr.: 47 186 (3/4").

## Reguliavimas

Temperatūros pasirinkimo rankenėlės (R) montavimas ir temperatūros nustatymas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [9] ir [10] pav.

- Prieš pradedant naudotis maišytuvu, kai sumaišyto vandens temperatūra, išmatuota vandens išleidimo vietoje, skiriasi nuo termostatu nustatytos temperatūros.
- Po kiekvieno termoelemento techninio patikrinimo.
- 1. Atsukite užtvarinį vožtuvą ir termometru išmatuokite ištekancio vandens temperatūrą, žr. [9] pav.
- 2. Reguliavimo veržlę (Q) sukite į dešinę arba į kairę, kol ištekancio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- 3. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (R) užmaukite taip, kad mygtukas (V) būtų nukreiptas į viršų, žr. [10] pav.
- 4. Įsukite varžtą (S).
- 5. Užmaukite gaubtelį (T).

### Temperatūros ribojimas

Apsauginiu temperatūros ribotuvu temperatūra ribojama iki 38 °C.

Jei norite nustatyti aukštesnę temperatūrą, paspauskite mygtuką (V). Taip panaikinama 38 °C temperatūros riba, žr. [10] pav.

### Galinė temperatūros atrama

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (U) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenėlę (R), žr. [11] pav. Rankenėlė su sumontuota galine temperatūros atrama, užsakymo Nr. 47 839 (žr. „Atsarginės dalys“, I atverčiamajį puslapį).

### Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo videntiekio, vandenį reikia papildomai išleisti ir iš termostatų, nes šalto ir karšto vandens jungtyste įmontuoti atgaliniai vožtuvai. Iš termostatų išsukite visus termoelementų blokus ir atgalinius vožtuvus.

### Techninė priežiūra

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu.

### Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Termostato kompaktinis idéklas (W), žr. II atlenkiamajį puslapį, [12], [13] ir [14] pav.

- Žiedą su sriegiu (Y) atleiskite 34mm įrankiu.
- Termostato kompaktinį idéklą (W) iškelkite pro kiaurymę (W1).
- Atsukite žiedą su sriegiu (Y).

Montuokite atvirkštine tvarka.

II. Termostato kompaktinį idéklą (W) įstatykite tinkama padėtimi, žr. detalių paveikslėlių (W2).

Atlikus termostato idéklo techninį patikrinimą, būtina jį vėl sureguliuoti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

III. Atbulinės eigos vožtuvas (X), žr. II atlenkiamajį puslapį, [12], [13] ir [15] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

### Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

III. Vandens reguliatorius (Z), žr. II atlenkiamajį puslapį, [12], [13] ir [15] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

### Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (\* – specialūs priedai).

### Priežiūra

Maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje instrukcijoje.



## Instalarea



**Atenție la copurile montate sub tencuiulă;**  
a se vedea pagina pliantă I.

- Se va finisa tencuiulă și se va placa cu faianță până la şablonul de instalare. Se vor etanșa găurile din perete împotriva pătrunderii apei prin stropire.
- În cazul plăcilor de faianță montate în mortar, rostuirea se va face oblic spre exterior.
- În cazul peretilor prefabricați, se va face etanșarea folosind materiale elastice.

**Montarea elementelor funcționale;** a se vedea pagina pliantă I, fig. [1] până la [4].

**Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.**

1. Se îndepărtează şablonul de instalare; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1].
2. Se desurubează dopul de închidere (A) și dopul (B); a se vedea fig. [2].
3. Se însurubează amortizorul de zgromot (C); a se vedea fig. [3].
4. Se unge inelul O al racordului de apă (D) cu vaselina pentru armături, livrată împreună cu produsul. Se montează racordul de apă (D); este posibilă o singură poziție; a se vedea fig. [3] cu detalii.
5. Se unge inelul O al adaptorului (E) cu vaselina pentru armături, livrată împreună cu produsul. Se însurubează adaptorul (E); a se vedea fig. [4].
6. Se montează regulatorul de debit (F); este posibilă o singură poziție; a se vedea fig. [4] cu detalii.

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor!**

**Montajul rozetei (L) și al manetei de închidere (N);** a se vedea pagina pliantă II, fig. [5] până la [8].

1. Se introduc manșonul (H), suportul (I) și manșonul (I1); a se vedea pagina pliantă II, fig. [5].
2. Se ung garniturile (L1) ale suportului rozetei (L2) cu vaselina livrată împreună cu armătura, apoi se introduce suportul rozetei (L2) și se fixează cu șuruburile (M); a se vedea fig. [6].
3. Se introduce rozeta (L).
4. Se introduce inelul opritor (G), astfel încât marcajul (G1) să fie orientat în sus; a se vedea fig. [7].
5. Se introduce adaptorul elastic (J); există o singură poziție în care suprafetele (J1) corespund; se rotește adaptorul elastic (J) în aşa fel încât săgeata (J2) să fie orientată în sus.
6. Se introduce piesa de adaos (K) și (K1) în maneta de închidere (N), este posibilă o singură poziție, a se vedea fig. detaliată [8].
7. Se introduce maneta de închidere (N) astfel încât marcajul (N1) să fie orientat în sus.
8. Se însurubează șurubul (O).
9. Se montează plăcuța de mascare (P).

**Dacă termostatul este montat prea adânc,** profunzimea de montaj poate fi mărită cu 27,5mm folosind un set de prelungire (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, număr de catalog: 47 781).

**Utilizarea manetei de închidere (N)**

Maneta de închidere în poziția de mijloc	= închisă
Se rotește maneta de închidere spre dreapta	= deschidere spre dispersor
Se rotește maneta de închidere spre stânga	= deschidere spre duș

**Conexiune în cruce** (cald dreapta - rece stânga).

Se înlocuiește cartușul termostatic compact (W), a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, nr. comandă: 47 186 (3/4").

## Reglarea

**Montarea butonului de reglaj temperatură (R) și reglarea temperaturii;** a se vedea pagina pliantă II, fig. [9] și [10].

- Înaintea punerii în funcțiune, când temperatura amestecului de apă, măsurată la punctul de consum, diferă de temperatura reglată la termostat.
- După fiecare intervenție la elementul termostatic.
- 1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [9].
- 2. Se rotește piulița de reglaj (Q) spre dreapta sau spre stânga, până când apa atinge la ieșire temperatura de 38 °C.
- 3. Se introduce maneta de reglaj temperatură (R) în aşa fel, încât tasta (V) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [10].
- 4. Se înșurubează șurubul (S).
- 5. Se montează plăcuța de mascare (T).

## Limitarea temperaturii

Prin limitatorul de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este limitat la 38 °C.

Dacă se dorește o temperatură mai ridicată, prin apăsarea tastei (V) se poate depăși limita de 38 °C; a se vedea fig. [10].

## Opritorul de limitare temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (U) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (R); a se vedea fig. [11]. Maneta cu opritorul de limitare temperatură, nr. catalog: 47 839 (a se vedea pagina pliantă I).

## Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, termostatele se vor golii separat, deoarece pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă se găsesc supape de reținere.

În astfel de cazuri, trebuie desurubate blocurile complete cu termostate și supapele de reținere.

## Întreținerea

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se ung cu vaselină specială pentru baterii.

## Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

### I. Cartuș termostat compact (W); a se vedea pagina pliantă II, fig. [12], [13] și [14].

- Se slăbește inelul filetat (Y) cu cheia de 34mm.
- Cartușul termostat compact (W) se scoate eventual peste degajarea (W1).
- Se desurubează inelul filetat (Y).

Montarea se face în ordine inversă.

### Se va respecta poziția de montaj a cartușului termostat compact (W); a se vedea detaliul (W2).

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat (a se vedea capitolul Reglare).

### II. Supapă de reținere (X); a se vedea pagina pliantă II, fig. [12], [13] și [15].

Montarea se face în ordine inversă.

### Se vor respecta pozițiile de montaj!

### III. Regulator de debit (Z); a se vedea pagina pliantă II, fig. [12], [13] și [15].

Montarea se face în ordine inversă.

### Se vor respecta pozițiile de montaj!

**Piese de schimb;** a se vedea pagina pliantă I (\* = accesorii speciale).

## Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

(CN)

## 安装

### ! 暗藏式龙头套管注意事项，参见折页 I。

- 用石膏和瓷砖镶贴墙面，不包括产品底盘的区域。密封墙上的槽孔，防止喷水时透水。
- 对抹有泥浆的瓷砖进行抹边处理，使接合部呈朝外突起的锥形。
- 用永久性塑料硅胶密封预制装配式墙。

安装功能元件，参见折页 I 中的图 [1] 到图 [4]。

关闭冷热水进水管。

1. 卸下产品底盘，参见折页 I 中的图 [1]。
2. 拧下密封塞 (A) 和橡皮塞 (B)，参见图 [2]。
3. 拧上吸音材料 (C)，参见图 [3]。
4. 用附带的专用润滑油脂润滑座圈 (D) 的 O 形圈。装上座圈 (D)；只有一个可供安装的位置，详见图 [3]。
5. 用附带的专用润滑油脂润滑接头 (E) 的 O 形圈。拧紧接头 (E)，参见图 [4]。
6. 装上综合开关分水器 (F)；只有一个可供安装的位置，详见图 [4]。

打开冷热水进水管，检查连接是否存在渗漏情况。

安装面盖 (L) 和关闭把手 (N)，参见折页 II 中的图 [5] 到图 [8]。

1. 接上套管 (H)、托架 (I) 和套管 (I1)，参见折页 II 中的图 [5]。
2. 用附带的专用润滑油脂润滑面盖安装底座 (L2) 的密封圈 (L1)，推入面盖安装底座 (L2)，然后用螺钉 (M) 拧紧，参见图 [6]。
3. 装上面盖 (L)。
4. 装上止动环 (G)，使标记 (G1) 朝上，参见图 [7]。
5. 装上花键接头 (J)；该接头的接触面 (J1) 只能吻合一个位置，旋转花键接头 (J) 以使箭头 (J2) 朝上。
6. 将嵌件 (K) 图 (K1) 装入截止阀手柄 (N)；安装位置是唯一的，详情请参见图 [8]。
7. 装上关闭把手 (N)，使标记 (N1) 朝上。
8. 拧上螺钉 (O)。
9. 装上顶盖 (P)。

如果恒温器安装得过深，可以使用加长件装置使其长度增加 27.5 毫米（参见折页 I 中产品编号为 47 781 的备件）。

### 操作关闭把手 (N)

关闭把手位于中央位置	= 关闭
顺时针旋转关闭把手	= 从出水嘴排水
逆时针旋转关闭把手	= 从花洒头排水

反向连接（热水管接右侧 - 冷水管接左侧）。

更换恒温阀芯 (W)，请参见折页 I 上的“备件”，  
产品号：47 186 (3/4")。

### 调节

安装温度控制手柄 (R) 并调节温度，参见折页 II 中的图 [9] 和图 [10]。

- 在使用龙头前，如果在排水点测到的混水水温与恒温器上设置的温度不同。
  - 对恒温阀芯进行任何维护操作之后。
1. 打开截止阀并使用温度计测量水温，参见图 [9]。
  2. 顺时针或逆时针旋转调节螺母 (Q)，直到水温达到 38 °C。
  3. 安装温度控制手柄 (R)，使按钮 (V) 朝上，参见图 [10]。
  4. 拧上螺钉 (S)。
  5. 装上顶盖 (T)。

### 温度限制

安全停止器会将温度范围限制在 38 °C 以内。

如果需要调高温度，可以按下按钮 (V) 修改 38 °C 这一上限，参见图 [10]。

### 温度上限停止器

如果温度上限设定为 43 °C，将附带的温度限制器 (U) 插入温度选择手柄 (R)，如图 [11] 所示。请使用预先安装好的温度上限停止器，产品编号为 47 839（请参见折页 I 中的备件）。

### 防冻

由于冷热水装置中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。

必须拧开并拆下整个恒温阀芯和单向阀。

### 维护

检查并清洁所有零件，在必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

关闭冷热水进水管。

#### I. 恒温阀芯 (W)，参见折页 II 中的图 [12]、图 [13] 和图 [14]。

- 使用 34 毫米工具卸下螺口环 (Y)。
- 如果需要，可以利用凹槽 (W1) 将恒温阀芯 (W) 起出。
- 卸下螺口环 (Y)。

按相反顺序进行安装。

检查恒温阀芯 (W) 的安装位置是否正确，详见 (W2)。

每次维护恒温阀芯之后均需要重新进行调节（参见“调节”）。

#### II. 单向阀 (X)，参见折页 II 中的图 [12]、图 [13] 和图 [15]。

按相反顺序进行安装。

检查安装位置是否正确。

#### III. 综合开关分水器 (Z)，参见折页 II 中的图 [12]、图 [13] 和图 [15]。

按相反顺序进行安装。

检查安装位置是否正确。

备件，参见折页 I (\* = 特殊零件)。

### 保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的“保养指南”。

**RUS**

## Установка



**Необходимо следить за установкой корпуса скрытого смесителя, см. складной лист I.**

- Стену оштукатурить и покрыть плиткой до монтажного шаблона. При этом отверстия в стене закрыть для защиты от брызг воды.
- Если плитка уложена на раствор, то швы следует выполнить со скосом наружу.
- Для подготовленных стен произвести уплотнение эластичным материалом.

**Монтаж функциональных элементов**, см. складной лист I, рис. [1] - [4].

### Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

1. Удалить монтажный шаблон, см. складной лист I, рис. [1].
2. Вывернуть заглушку (A) и пробку (B), см. рис. [2].
3. Ввернуть шумоглушитель (C), см. рис. [3].
4. Смазать круглое уплотнение направляющей для воды (D) прилагаемой смазкой для арматуры.
- Установить направляющую для воды (D), возможно только одно положение, см. деталь рис. [3].
5. Смазать круглое уплотнение переходника (E) прилагаемой смазкой для арматуры. Закрутить до отказа переходник (E), см. рис. [4].
6. Установить аквадиммер (F), возможно только одно положение, см. деталь рис. [4].

**Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность!**

**Монтаж розетки (L) и запорной ручки (N)**, см. складной лист II, рис. [5] - [8].

1. Надеть втулку (H), держатель (I) и втулку (I1), см. складной лист II, рис. [5].
2. Смазать уплотнения (L1) держателя розетки (L2) прилагаемой смазкой для арматуры, надеть держатель розетки (L2) и закрепить винтами (M), см. рис. [6].
3. Надеть розетку (L).
4. Надеть стопорное кольцо (G) так, чтобы маркировка (G1) была направлена наверх, см. рис. [7].
5. Установить рифленый переходник (J). Возможно только одно положение, в котором поверхности (J1) и рифленый переходник (J) так повернуты, чтобы стрелка (J2) указывала вверх.
6. Установить вставку (K) и (K1) в запорную ручку (N), возможно только одно положение, см. деталь рис. [8].
7. Надеть запорную ручку (N) таким образом, чтобы маркировка (N1) указывала вверх.
8. Ввернуть винт (O).
9. Надеть колпачок (P).

**Если терmostat установлен слишком глубоко**, то монтажную глубину можно увеличить на 27,5мм при помощи набора удлинителей (см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 781).

### Обслуживание запорной ручки (N)

Запорная ручка в среднем положении = закрыто  
Поворот запорной ручки вправо = открыто на излив  
Поворот запорной ручки влево = открытие душа

**Обратное подключение** (горячая вода справа холодная слева). Заменить термоэлемент (W), см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 186 (3/4").

## Регулировка

**Монтаж ручки выбора температуры (R) и установка температуры**, см. складной лист II, рис. [9] и [10].

- Перед началом эксплуатации, если температура смешанной воды, замеренная в месте отбора, отличается от температуры, установленной на терmostate.
- После всех выполненных работ по техобслуживанию термоэлемента.
- 1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [9].
- 2. Вращать регулировочную гайку (Q) вправо или влево до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
- 3. Надеть ручку выбора температуры (R) таким образом, чтобы кнопка (V) была направлена вверх, см. рис. [10].
- 4. Ввернуть винт (S).
- 5. Надеть колпачок (T).

### Ограничение температуры

Диапазон температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности до 38 °C. Если требуется более высокая температура, то можно, нажав кнопку (V), превысить температуру 38 °C, см. рис. [10].

### Упор для ограничения температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (U) в ручку выбора температуры (R), см. рис. [11]. Ручка с предварительно установленным упором для ограничения температуры, артикул №: 47 839 (см. запчасти, складной лист I).

### Внимание при опасности замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий терmostаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны.

Из терmostата следует вывинчивать блоки термоэлементов в сборе и обратные клапаны в сборе.

### Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

### Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

- I. Термоэлемент (W)**, см. складной лист II, рис. [12], [13] и [14].
- Ослабить резьбовое кольцо (Y) при помощи ключа на 34мм.
  - При необходимости термоэлемент (W) поддеть через выемку (W1).
  - Отвинтить резьбовое кольцо (Y).

Монтаж производится в обратной последовательности.  
**Соблюдать монтажное положение термоэлемента (W)**, см. деталь (W2).

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

- II. Обратный клапан (X)**, см. складной лист II, рис. [12], [13] и [15].

Монтаж производится в обратной последовательности.

### Соблюдать монтажные положения!

- III. Аквадиммер (Z)**, см. складной лист II, рис. [12], [13] и [15].

Монтаж производится в обратной последовательности.

### Соблюдать монтажные положения!

**Запчасти**, см. складной лист I (\* = специальные принадлежности).

### Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.



RUS

## **надфундаментная часть**

Комплект поставки	19 792					
скрытый смеситель						
надфундаментная часть центральный термостат						
надфундаментная часть смеситель для ванны	X					
надфундаментная часть смеситель для душа						
гарнитур для душа						
Техническое руководство	X					
Инструкция по уходу	X					
Вес нетто, кг	1,8					

Дата изготовления: см. маркировку на изделии  
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.  
Изделие сертифицировано.  
Grohe AG, Германия

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**D**

Grohe Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
32457 Porta Westfalica  
Tel.: +49 571 3989-333  
Fax: +49 571 3989-999

**A**

GROHE Ges.m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/A7  
1100 Wien  
Tel.: +43 1 68060  
Fax: +43 1 6884535

**B**

GROHE nv - sa  
Diependaalweg 4a  
3020 Winksele  
Tel.: +32 16 230660  
Fax: +32 16 239070

**BG**

Търговско представителство  
Grohe AG България  
етаж 8, офис 21  
Бул. България 81 Б  
1404 София  
Тел. : +359 2 9719959  
+359 2 9712535  
Факс.: +359 2 9712422

**CDN**

GROHE Canada Inc.  
1230 Lakeshore Road East  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5E 1E9  
Tel.: +1 905 2712929  
Fax: +1 905 2719494

**CH**

Grohe Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 44 8777300  
Fax: +41 44 8777320

**CN**

高仪（上海）  
卫生洁具有限公司  
上海市黄浦北路227号  
中区广场607-610室  
电话: +86 21 63758878  
传真: +86 21 63758665

**CY**

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.  
195B, Old Nicosia-Limassol Road  
Dhali Industrial Zone  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**CZ SK**

Grohe ČR s.r.o.  
Zastoupení pro ČR a SR  
V Oblouku 104, Čestlice  
252 43 Průhonice  
Tel.: +420 22509 1082  
Fax: +420 22509 1085

**DK**

GROHE A/S  
Walgerholm 11  
3500 Værløse  
Tel.: +45 44 656800  
Fax: +45 44 650252

**E**

GROHE España S.A.  
C/ Botanica, 78 - 88  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: +34 93 3368850  
Fax: +34 93 3368851

**EST**

GROHE AG Eesti filial  
Tartu mnt 16  
10117 Tallinn  
Tel.: +372 6616354  
Fax: +372 6616364

**LT**

GROHE s.à.r.l.  
60, Boulevard de la Mission  
Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
Tel.: +33 1 49972900  
Fax: +33 1 55702038

**LV**

Oy Teknocalor Ab  
Sinikellonkuja 4  
01300 Vantaa  
Tel.: +358 9 8254600  
Fax: +358 9 826151

**F**

GROHE Limited  
Blays House, Wick Road  
Englefield Green  
Egham, Surrey, TW20 0HJ  
Tel.: +44 871 200 3414  
Fax: +44 871 200 3415

**GR**

N. Sapountzis S.A.  
86, Kapodistriou & Roumelis Str.  
142 35 N. Ionia - Athens  
Tel.: +30 210 2712908  
Fax: +30 210 2715608

**H**

GROHE Hungary Kft.  
Röppenty u. 53.  
1139 Budapest  
Tel.: +36 1 238 80 45  
Fax: +36 1 238 07 13

**HR**

GROHE AG - Predstavništvo  
Štefanovečka 10  
10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 2989025  
Fax: +385 1 2910962

**I**

Grohe S.p.A.  
Via Crocefisso, 19  
20122 Milano  
Tel.: +39 2 959401  
Fax: +39 2 95940263

**IND**

Grohe India Pvt. Ltd.  
14th Floor  
DLF Building No. 5, Tower A  
DLF Cyber City, Phase III  
Gurgaon - 122002  
Haryana  
Tel.: +91 124 4933 000  
Fax: +91 124 4933 001

**IS**

BYKO hf.  
Skemmuvegi 2  
200 Kópavogur  
Tel.: +354 515 4000  
Fax: +354 515 4099

**J**

Grohe Japan Ltd.  
TRC Building, 3F  
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku  
Tokyo 143-0006  
Tel.: +81 3 32989730  
Fax: +81 3 37673811

**N**

GROHE A/S  
Nils Hansens vei 20  
0667 Oslo  
Tel.: +47 22 072070  
Fax: +47 22 072071

**NL**

GROHE Nederland BV  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: +31 79 3680133  
Fax: +31 79 3615129

**P**

GROHE Portugal  
Componentes Sanitários, LDA  
Zona Industrial de Areeiros,  
Apt. 167  
3850-200 Albergaria-a-Velha  
Tel.: +351 234 529 900  
Fax: +351 234 529 901

**PL**

GROHE Polska Sp. z.o.o.  
Pulawska 182 Street  
02-670 Warszawa  
Tel.: +48 22 5432 640  
Fax: +48 22 5432 650

**RUS**

Представительство  
Grohe AG  
Москва, ул.Русаковская 13,стр.1  
107140  
тел.: +7 495 9819510  
факс: +7 495 9819511

**RO**

Grohe AG Reprezentanta  
Strada Nicolae Iorga 13,  
Corp B  
010432 Bucuresti (Sector 1)  
Tel.: +40 21 2125050  
Fax: +40 21 2125048

**S**

GROHE A/S  
Kungsängsvägen 25  
753 23 Uppsala  
Tel.: +46 771 141314  
Fax: +46 771 141315

**SLO**

GROSAN inženiring d.o.o.  
Slandrova 4  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5633060  
Fax: +386 1 5633061

**TR**

GROME IC Ve Dis Ticaret  
Limited Sirketi  
Sun Plaza - Dereboyu Caddesi  
Bilim Sokak. No: 5 Kat:10  
34398 Maslak-Istanbul  
Tel.: +90 212 3281344  
Fax: +90 212 3281772

**UA**

Представництво  
Grohe AG Україна  
Вул. Івана Франка, 18-А  
01030 Київ  
тел. : +38 044 537 52 73  
факс: +38 044 590 01 96

**USA**

GROHE America Inc.  
241 Covington Drive  
Bloomingdale  
Illinois, 60108  
Tel.: +1 630 5827711  
Fax: +1 630 5827722

**Eastern Mediterranean****Middle East - Africa**

**Area Sales Office:**  
GROME Marketing (Cyprus) Ltd.  
195B, Old Nicosia-Limassol Road  
Dhali Industrial Zone  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**Far East Area Sales Office:**

GROHE Pacific Pte. Ltd.  
180 Clemenceau Avenue  
# 01-01/02 Haw Par Centre  
Singapore 239922  
Tel.: +65 6311 3600  
Fax: +65 6378 0855



ENJOY WATER®

**www.grohe.com**

2011 / 09 / 30