

# Технический паспорт изделия



# Полностью биметаллические радиаторы BiLiner/BiLiner Inox

Радиаторы BiLiner/BiLiner Inox предназначены для применения в любых системах водяного отопления высокого давления жилых и общественных зданий. В качестве теплоносителя допустимо применение воды с водородным показателем pH в пределах от 7 до 9,5 и максимальной температурой 110°C в соответствии с требованиями, приведенными в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501 (Минтотэнерго РФ М.1996).

## Комплектация

1. Радиатор в фирменной ударопрочной упаковке.
2. Технический паспорт изделия с гарантийным талоном.
3. Аксессуары для монтажа (поставляются отдельно).



Используйте оригинальные комплектующие Royal Thermo для гарантии надежной и долгосрочной эксплуатации радиатора.

## Сертификаты

Производство радиаторов Royal Thermo BiLiner и BiLiner Inox сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001. На территории РФ радиаторы Royal Thermo BiLiner и BiLiner Inox имеют сертификат соответствия ГОСТ Р<sup>1</sup>.

## Технические характеристики и описание радиаторов

Радиаторы состоят из отдельных элементов – секций, соединенных резьбовыми ниппелями с герметизацией соединений уплотнительными паронитовыми прокладками. Секции производятся методом литья под давлением из алюминиевого сплава с внутренней закладной стальной конструкцией (коллектором), по которой циркулирует теплоноситель.



Для модели BiLiner Inox используется внутренний закладной коллектор из нержавеющей стали марки 304.

	BiLiner / BiLiner Inox	
Модель	500	350
Теплоотдача секции (при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$ )	171 Вт	118 Вт
Рабочее давление	20 бар	20 бар
Опрессовочное давление	30 бар	30 бар
Давление на разрыв	>50 бар	>50 бар
Масса секции	2,02 кг	1,52 кг
Объем воды в секции	0,20 л	0,17 л
Монтажная высота	500 мм	350 мм
Высота	574 мм	424 мм
Ширина секции	80 мм	80 мм
Глубина	87 мм	87 мм



Перед установкой радиатора убедитесь в соответствии параметров системы отопления основным характеристикам радиатора в управляющей компании Вашего дома.

## Условия транспортировки и хранения радиаторов

Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия во время перевозки. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора в процессе транспортировки. До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях в упаковке производителя и быть защищенными от воздействия влаги и химических веществ.

1 Сертификат №\_\_\_\_\_ со сроком действия \_\_\_\_\_

Монтаж и установка радиаторов должны проводиться специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске к работам. Установка радиаторов должна осуществляться в полном соответствии с нормами СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05.01-85 и настоящей инструкцией.

## Монтаж радиаторов

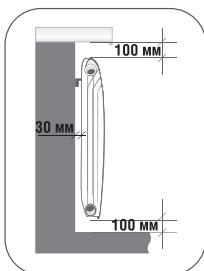


рис. 1



Производитель не несет ответственности в случае невыполнения инструкции по монтажу.

1. Для максимальной теплоотдачи радиатора необходимо соблюдать расстояния, указанные на рис.1

### 2. Демонтаж заменяемого радиатора


Перед демонтажем старого радиатора во избежании подтопления помещения убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).

### 3. Возможные схемы подключения радиатора




При установке радиатора в однотрубной системе отопления перед радиатором необходимо установить байпас (перемычку).


рис. 2

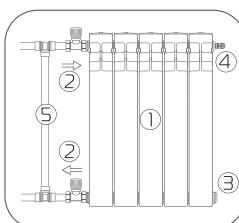


боковое (однотрубная система отопления)

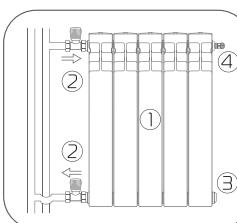

боковое (двуихтрубная система отопления)

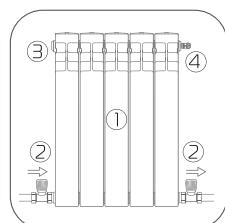

нижнее

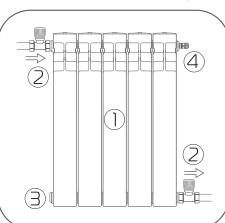

диагональное (рекомендуется для получения максимальной теплоотдачи)

- 1 - радиатор; 2 - запорно-регулирующий вентиль + переходная гайка; 3 - переходная гайка + заглушка;  
4 - переходная гайка + воздухоотводчик; 5 - байпас.

### 4. Монтаж радиатора на стену

Для радиаторов до 10 секций используйте 2 кронштейна.

Для радиаторов 11 и более секций используйте 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу).

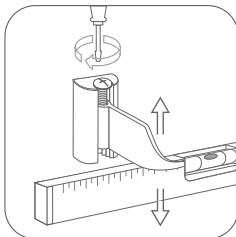


рис. 4


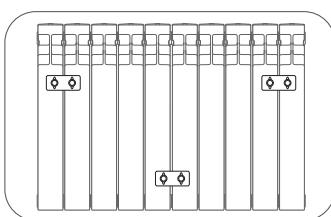


рис. 3



Не снимайте полиэтиленовую защитную пленку с радиатора до окончания ремонтных работ.

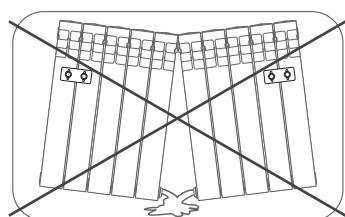

Для того, чтобы идеально ровно смонтировать радиатор на стену, используйте оригинальные регулируемые кронштейны Royal Thermo (рис. 4).

## 5. Подключение радиатора к системе отопления

Радиатор подключается к трубопроводам с помощью специальных гаек-переходников (либо  $\frac{1}{2}$  дюйма, либо  $\frac{3}{4}$  дюйма).



**Во избежании аварии допустимо отклонение оси коллектора радиатора от подводящих труб не более  $2^\circ$  (рис. 5).**

Для возможности демонтажа радиатора на подающий и обратный трубопровод устанавливайте запорную или запорно-регулирующую арматуру.

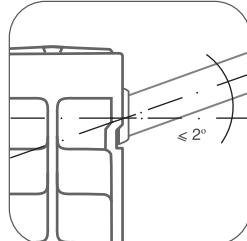


рис. 5



**Если в момент покупки радиаторов Вы не знаете диаметр Ваших труб, используйте оригинальный Универсальный монтажный набор Royal Thermo, который позволяет подключить радиатор к трубопроводу любого диаметра.**

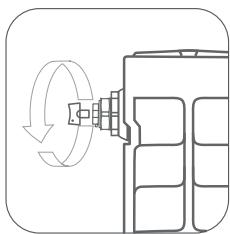


рис. 6

Для удаления воздуха из радиатора в верхний коллектор обязательна установка воздухоотводчика (входит в состав Универсального монтажного набора). Для удаления воздуха необходимо периодически (несколько раз в год) вручную стравливать его с помощью специального ключа (рис. 6).



**Для автоматического удаления воздуха из радиатора используйте оригинальный Предохранитель системы отопления Royal Thermo GARANT.**

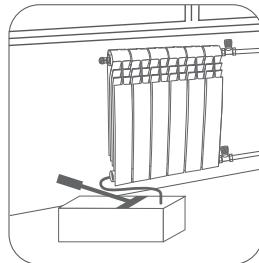


рис. 7

## 6. Гидравлические испытания

После завершения монтажа согласно СНиП 3.05.01-85 необходимо провести гидравлические испытания радиатора, т. е. создать в радиаторе давление, в 1.5 раза превышающее рабочее (рис. 7). По результатам испытаний составляется Акт ввода радиатора в эксплуатацию.

## Эксплуатация радиатора и его обслуживание

Эксплуатация системы отопления должна осуществляться в полном соответствии с нормами СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85.

**В процессе эксплуатации во избежание выхода радиатора из строя запрещается:**

- отключать радиатор от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе и выходе радиатора) за исключением случаев техобслуживания и демонтажа радиатора;
- резко открывать вентили отключенного от отопления прибора во избежании гидравлического удара;
- устанавливать радиатор в сеть горячего водоснабжения;
- использовать теплоноситель, не соответствующий требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95.
- спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более 15 дней в году;
- использовать трубы и радиаторы в качестве элементов электрических цепей, например, для заземления;
- допускать детей к вентилям и воздушным клапанам, установленным на радиаторе.

# Гарантийное обслуживание



[www.royalthermo.ru](http://www.royalthermo.ru)

Гарантийный срок для радиаторов BiLiner составляет 10 лет, а для радиаторов BiLiner Inox 15 лет с момента продажи радиатора. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя. Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена секции радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данном Паспорте.

**В случае предъявления претензий по качеству прибора в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:**

- заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку радиатора;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор, на изменение данной отопительной системы (в случае замены прибора);
- копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию.

## Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Радиатор Royal Thermo Biliner / Biliner Inox модель \_\_\_\_\_ секций.  
(нужное подчеркнуть)

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г. Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М. П. (подпись) (расшифровка подписи)

Сведения об организации, осуществлявшей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: \_\_\_\_\_

Адрес в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_

Данные Свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

Наименование саморегулируемой организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата монтажа «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г. Монтажник \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М. П.



**Гарантийный талон действителен только в оригинале!**

Более подробную информацию о радиаторах Royal Thermo и оригинальных комплектующих можно найти на сайте: [www.royalthermo.ru](http://www.royalthermo.ru)